



Slim  
Γραφείο με σταθερό ύψος  
Desk with fixed height

X4  
(M6X16)

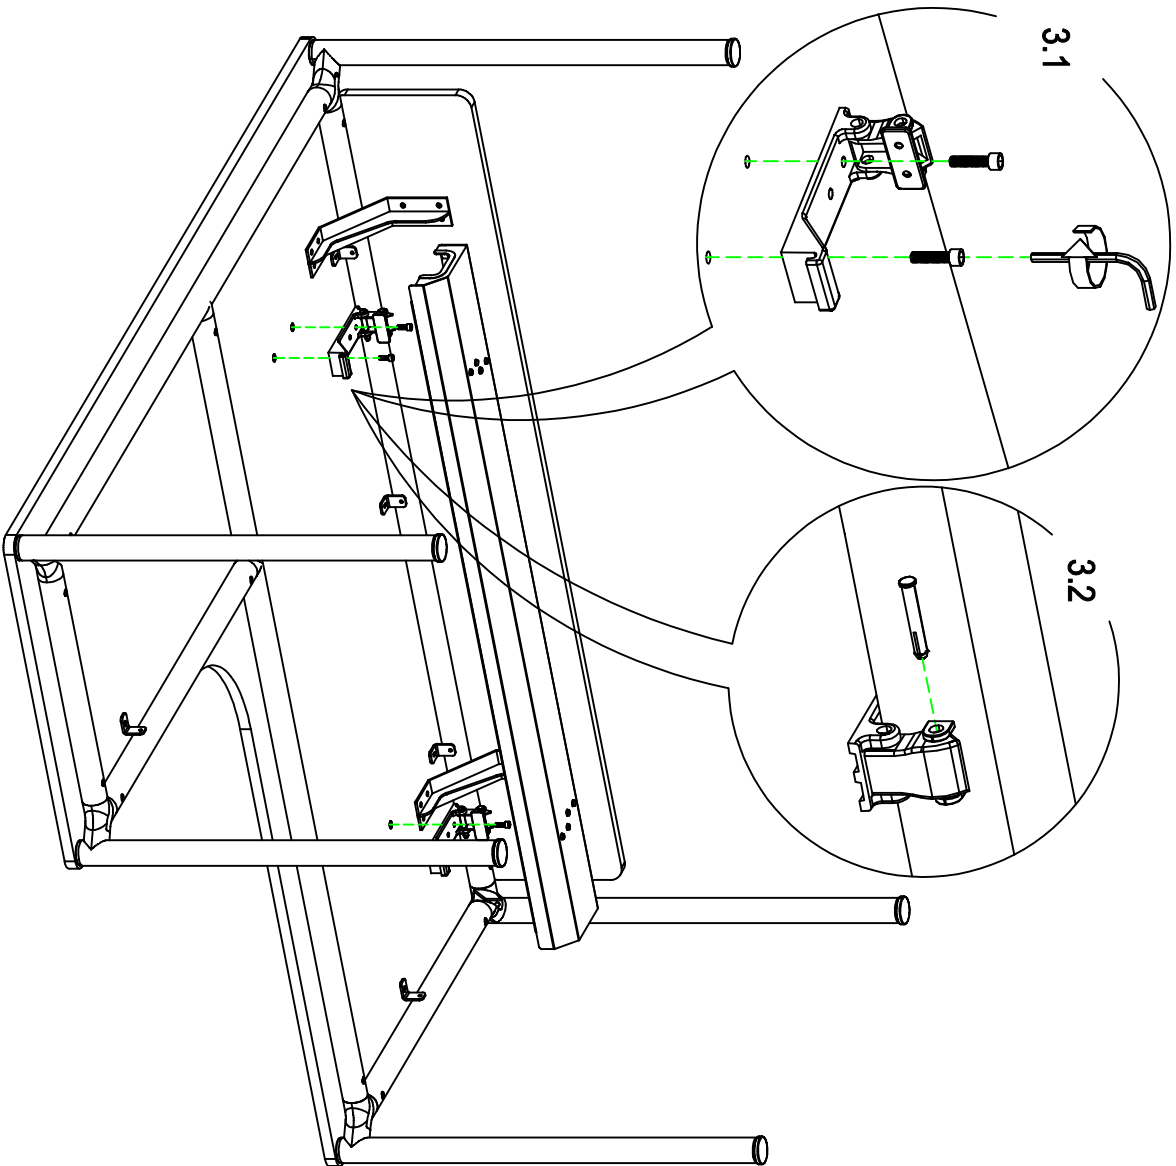



528-45X-XXX / 06-2023

Δεξί  
Right

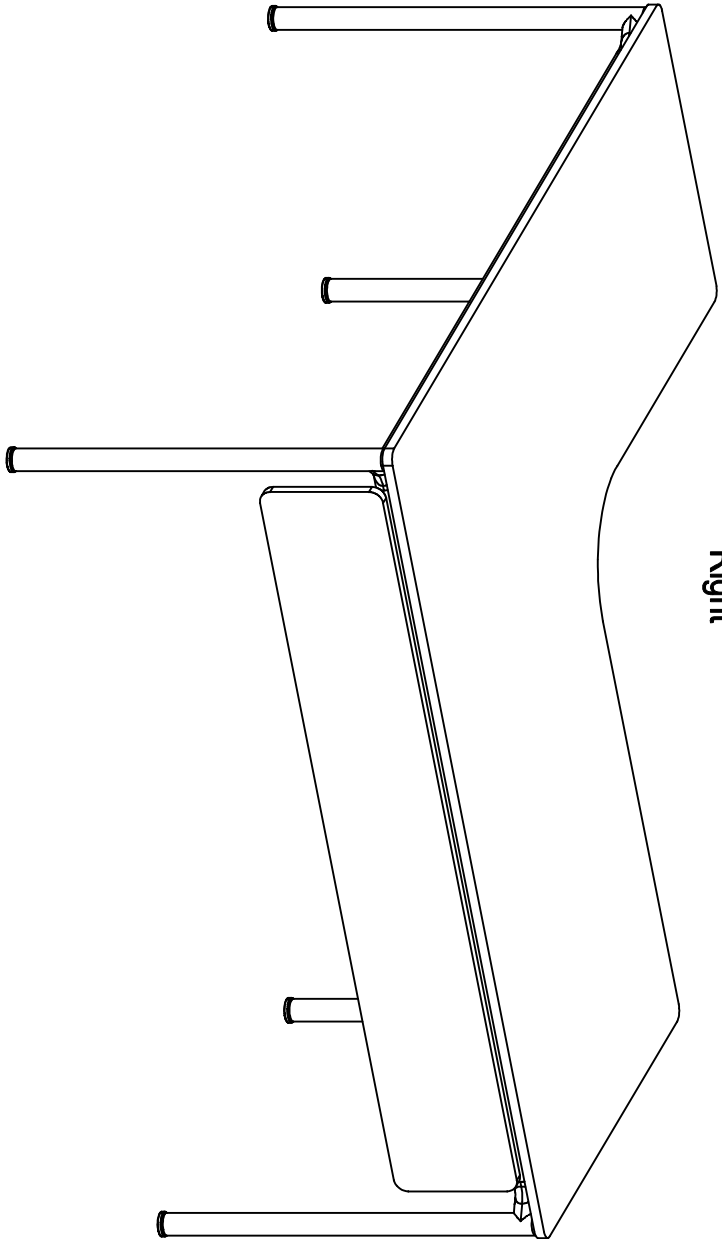


Αριστερό  
Left

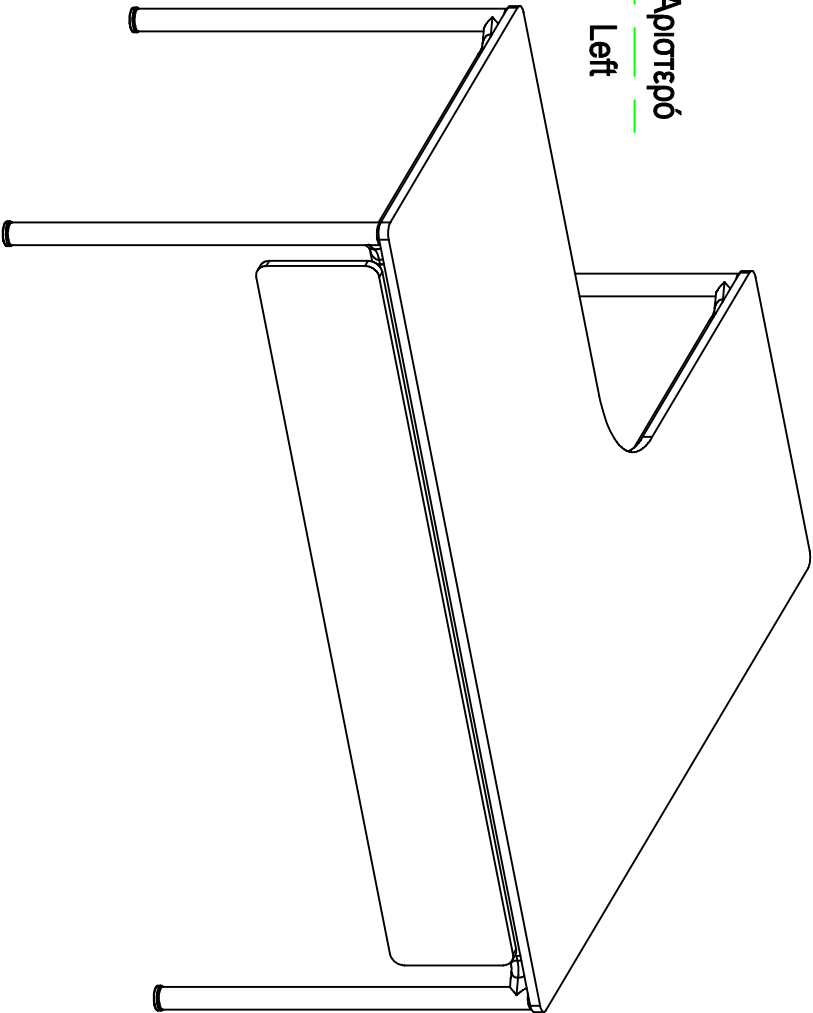

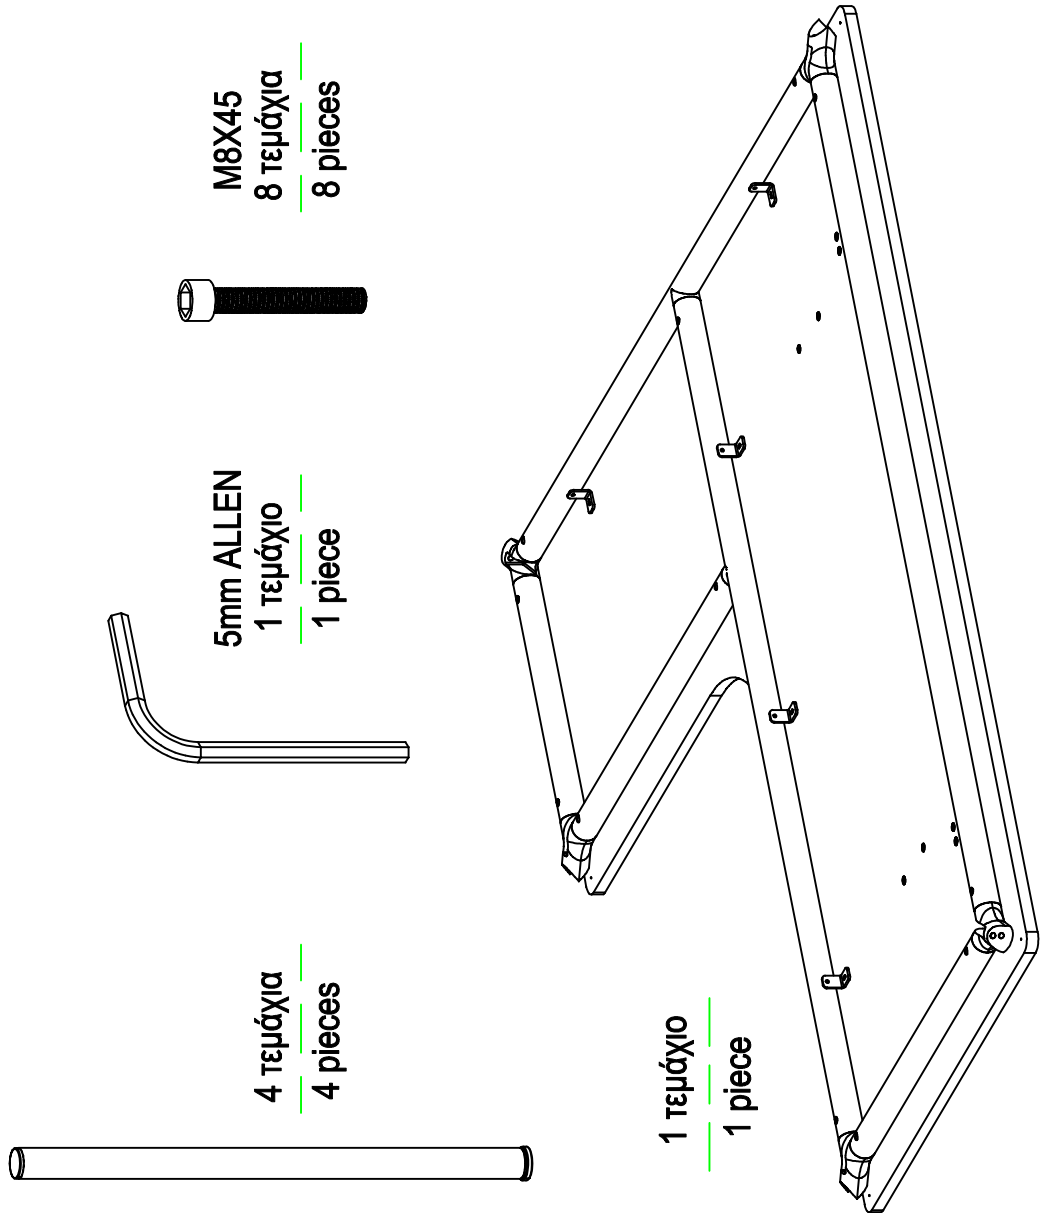

1


1.1

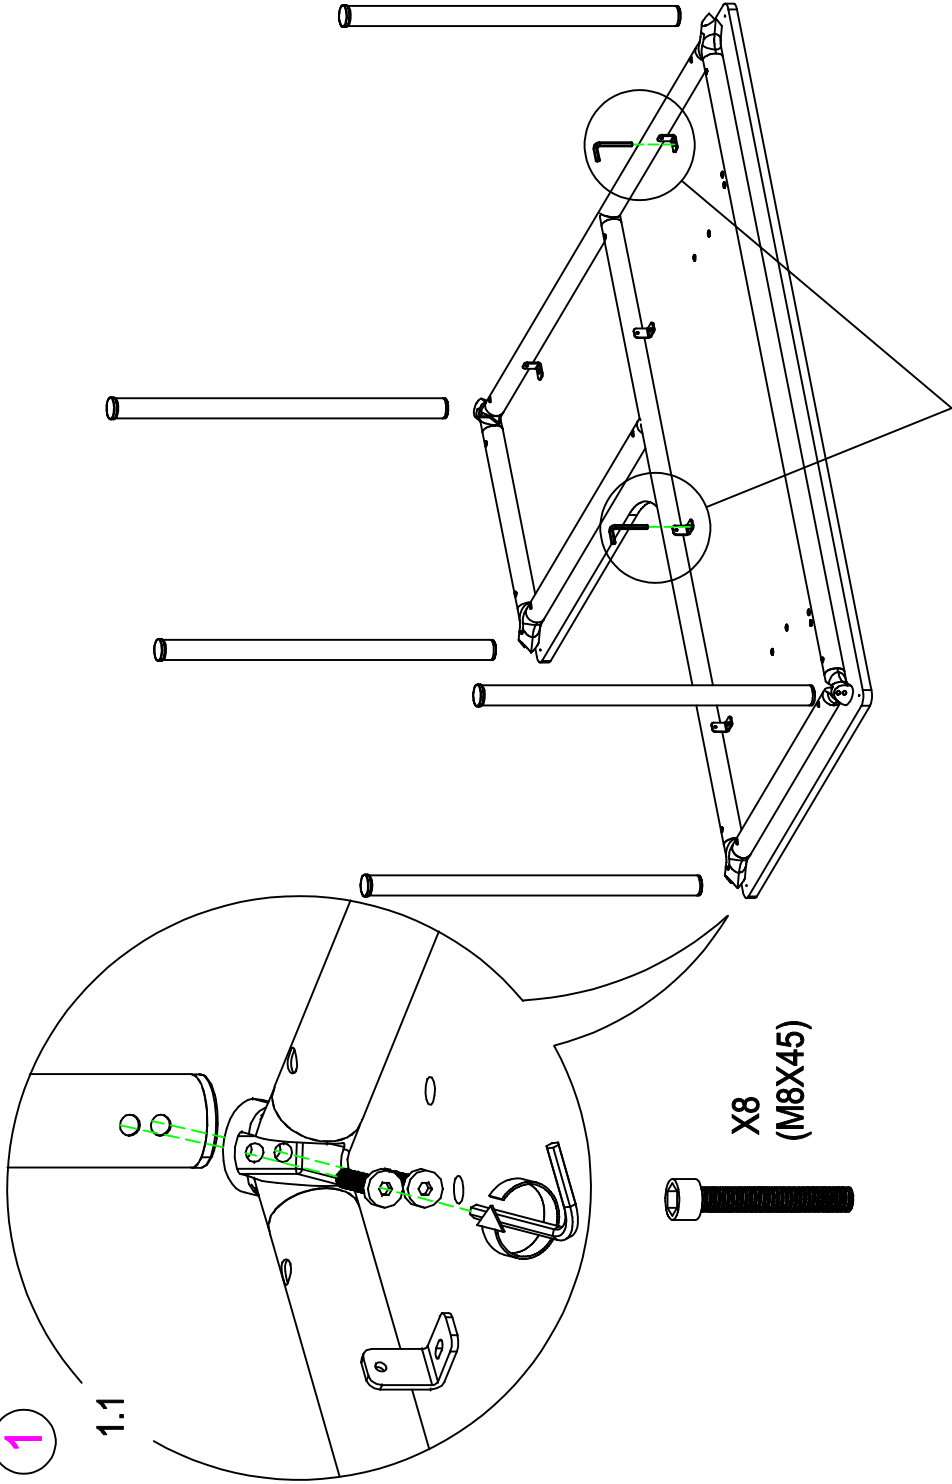

Πριν την τοποθέτηση των ποδιών ξεβιδώνουμε ελαφρώς τα μπουλόνια στις τραβέρσες. Αφού τοποθετήσουμε τα πόδια σφίγγουμε όλα τα μπουλόνια.

Before we screw the legs on the frame, we slightly loosen the bolts on the traverse frame. After fixing the legs in their positions, we tighten the bolts once more.

2

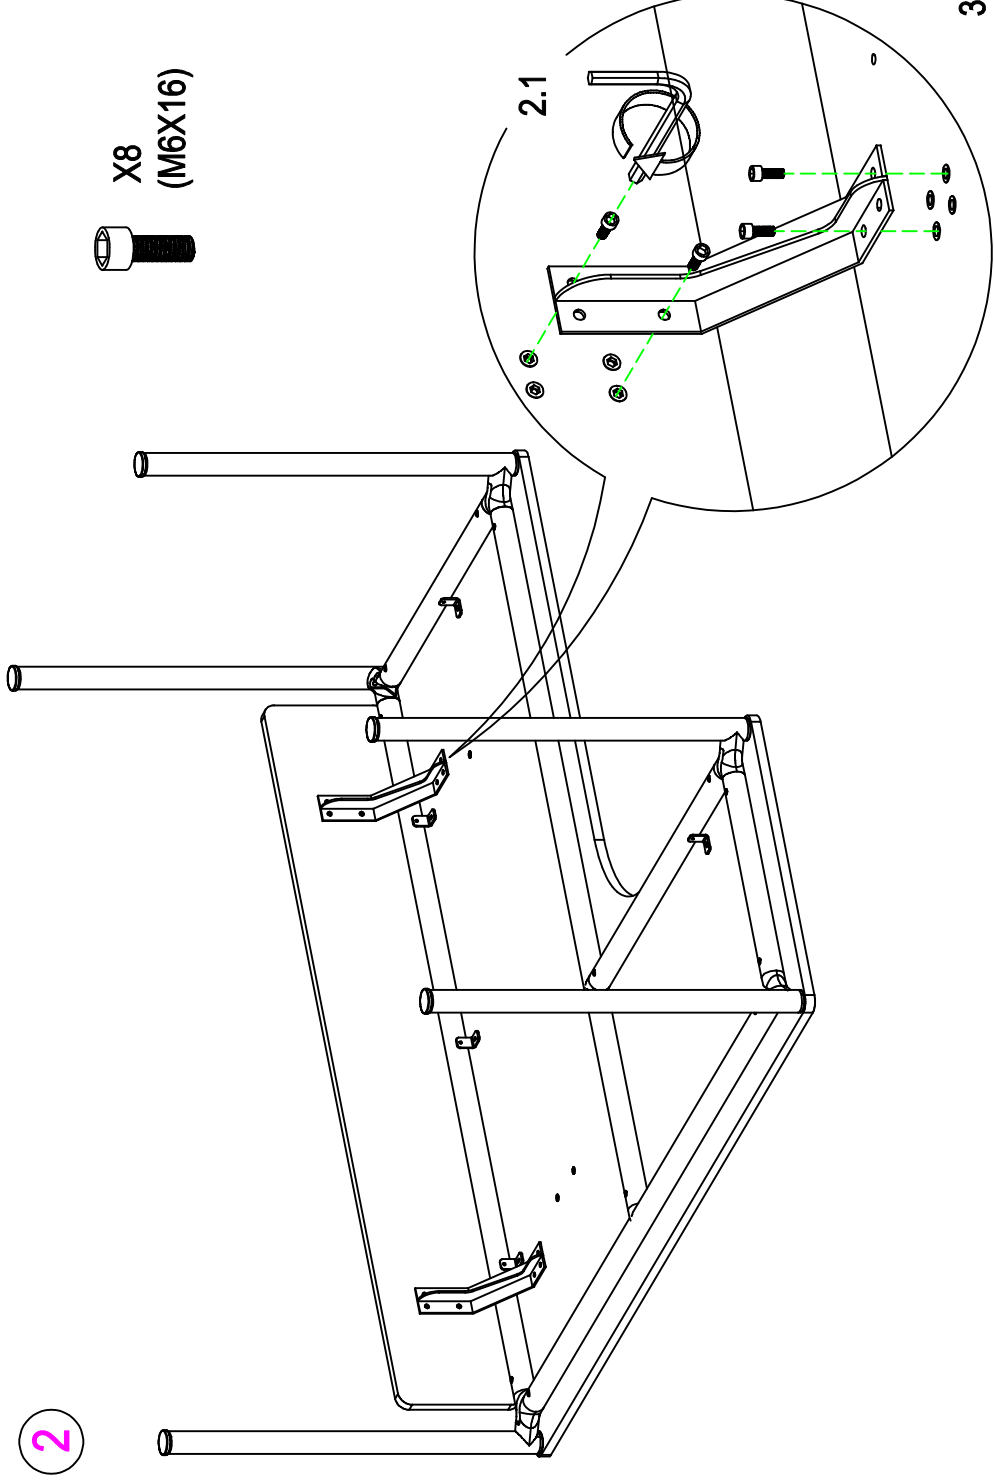

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΚΟΣΤΟΣ / ACCESSORIES WITH EXTRA COST

