



- 3 Τοποθέτηση εμβόλου στο πεντάνευρο /
Placing the piston on the base

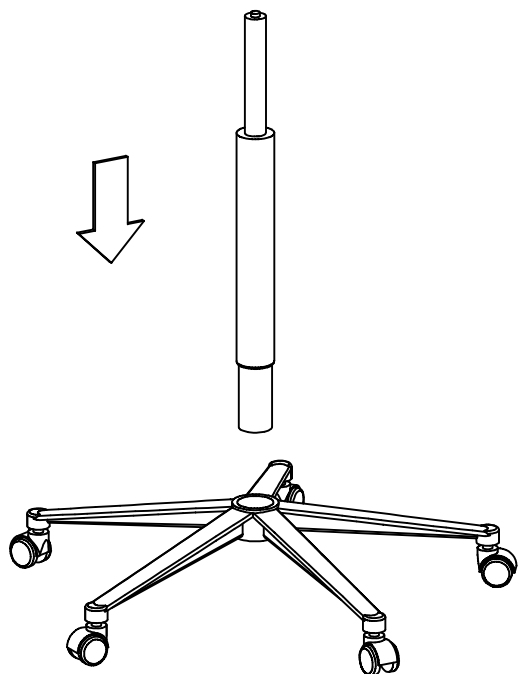


- 4 Τοποθέτηση στεφάνης στο έμβολο /
Hoop placement on the piston

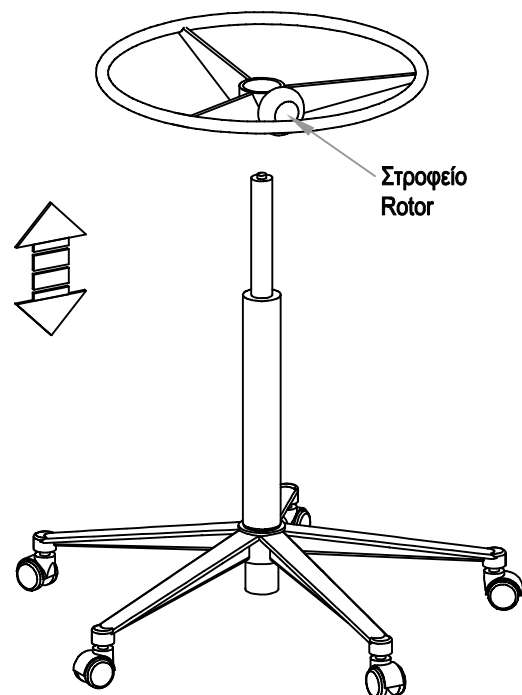


Σφίγγουμε το στροφέιο και σταθεροποιούμε την στεφάνη στο επιθυμητό ύψος.
Tighten the rotor and stabilize the hoop to the desired height.

- 5 Σύνδεση έδρας με έμβολο / Connecting the seat with the piston

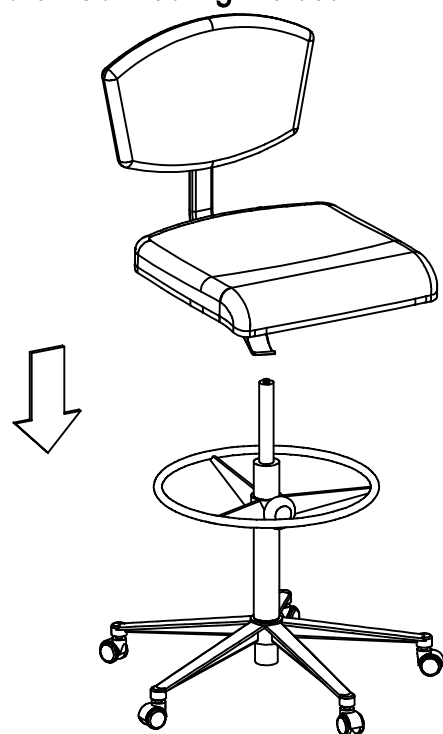

Καθόμαστε με δύναμη για να κουμπώσει ο μηχανισμός
Seat with force in order to place the mechanism.

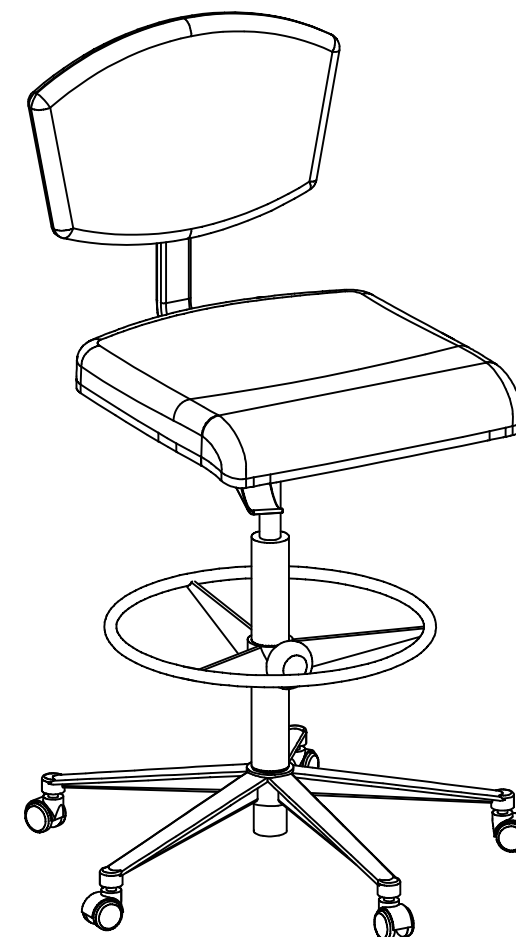

Κάθισμα σχεδιαστήριου Designer's seat


565-025-XXX / 06-2020




ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ.62121, ΣΕΡΡΕΣ / Τ. 23210 99220 / Φ. 23210 99270
PLANT: INDUSTRIAL AREA OF SERRES, 62121, SERRES, GREECE / Τ. +30 23210 99220 / Φ. +30 23210 99270
www.dromeas.gr / e-mail: dromeas@dromeas.gr / 801 11 96000 (αστική χρέωση)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ASSEMBLY




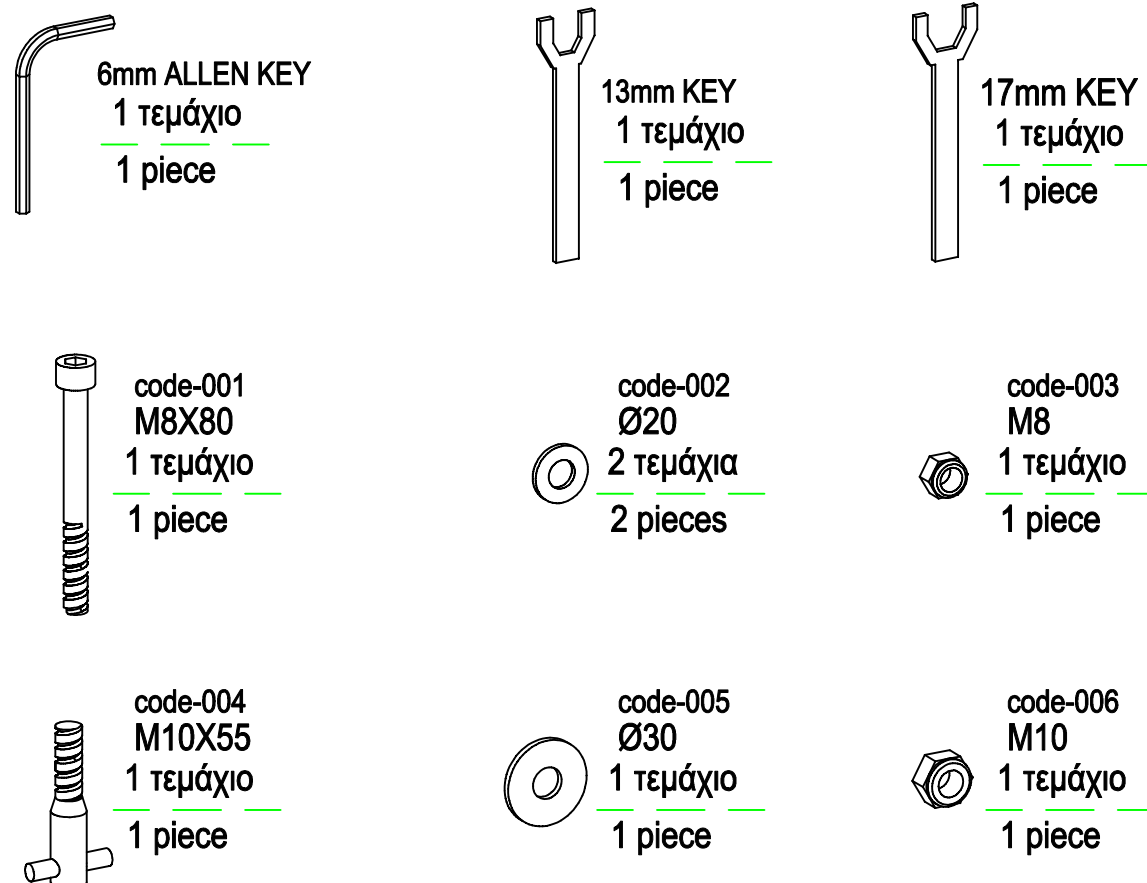


1 Σύνδεση πλάτης με έδρα / Connecting seat and back

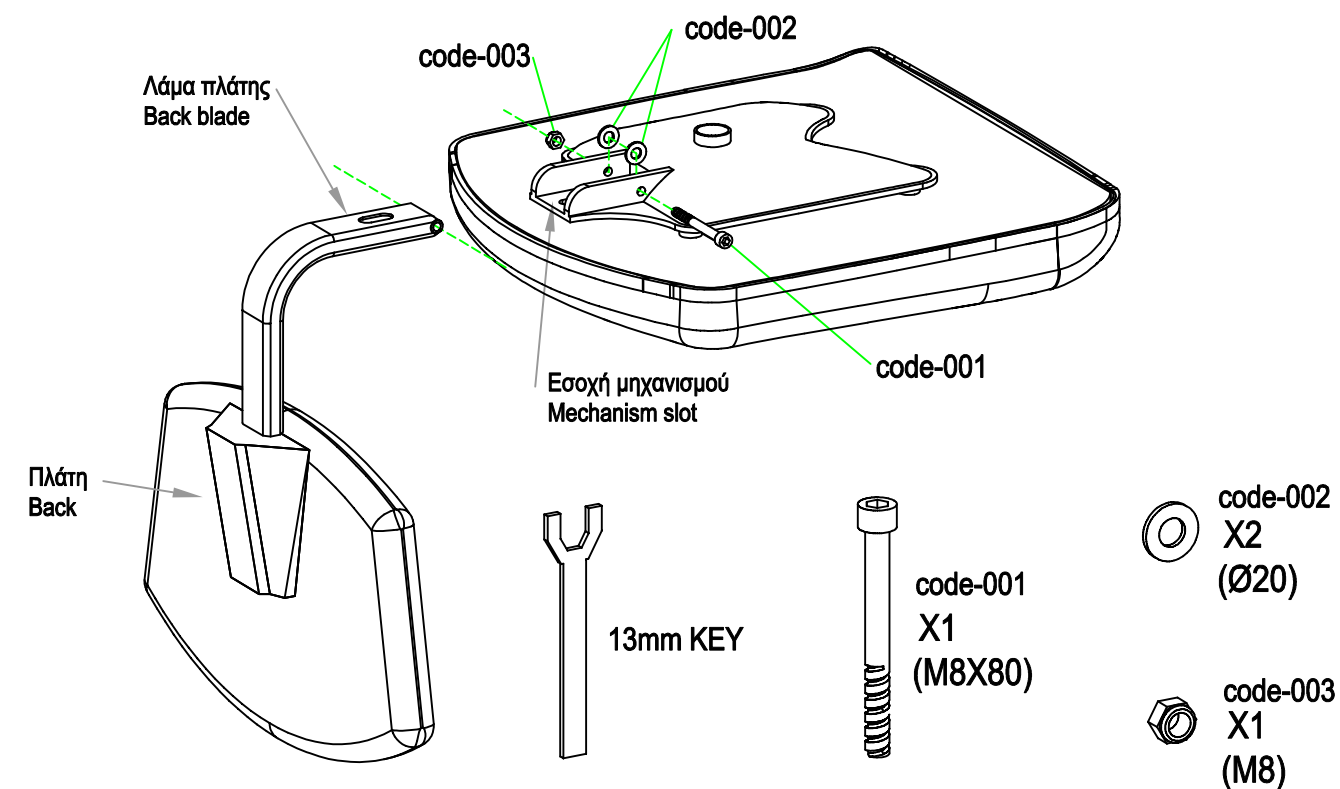

Αρχικά γυρίζουμε την έδρα ανάποδα. Έπειτα τοποθετούμε την λάμα της πλάτης στην εσοχή του μηχανισμού και βιδώνουμε τη βίδα με code-001 όπως απεικονίζεται στο σκίτσο.
First we turn the seat upside-down. Then we insert the back blade in the mechanism slot and screw the bolt code-001 as seen in the drawing above.

2 Τοποθέτηση πύρου / Pin placing

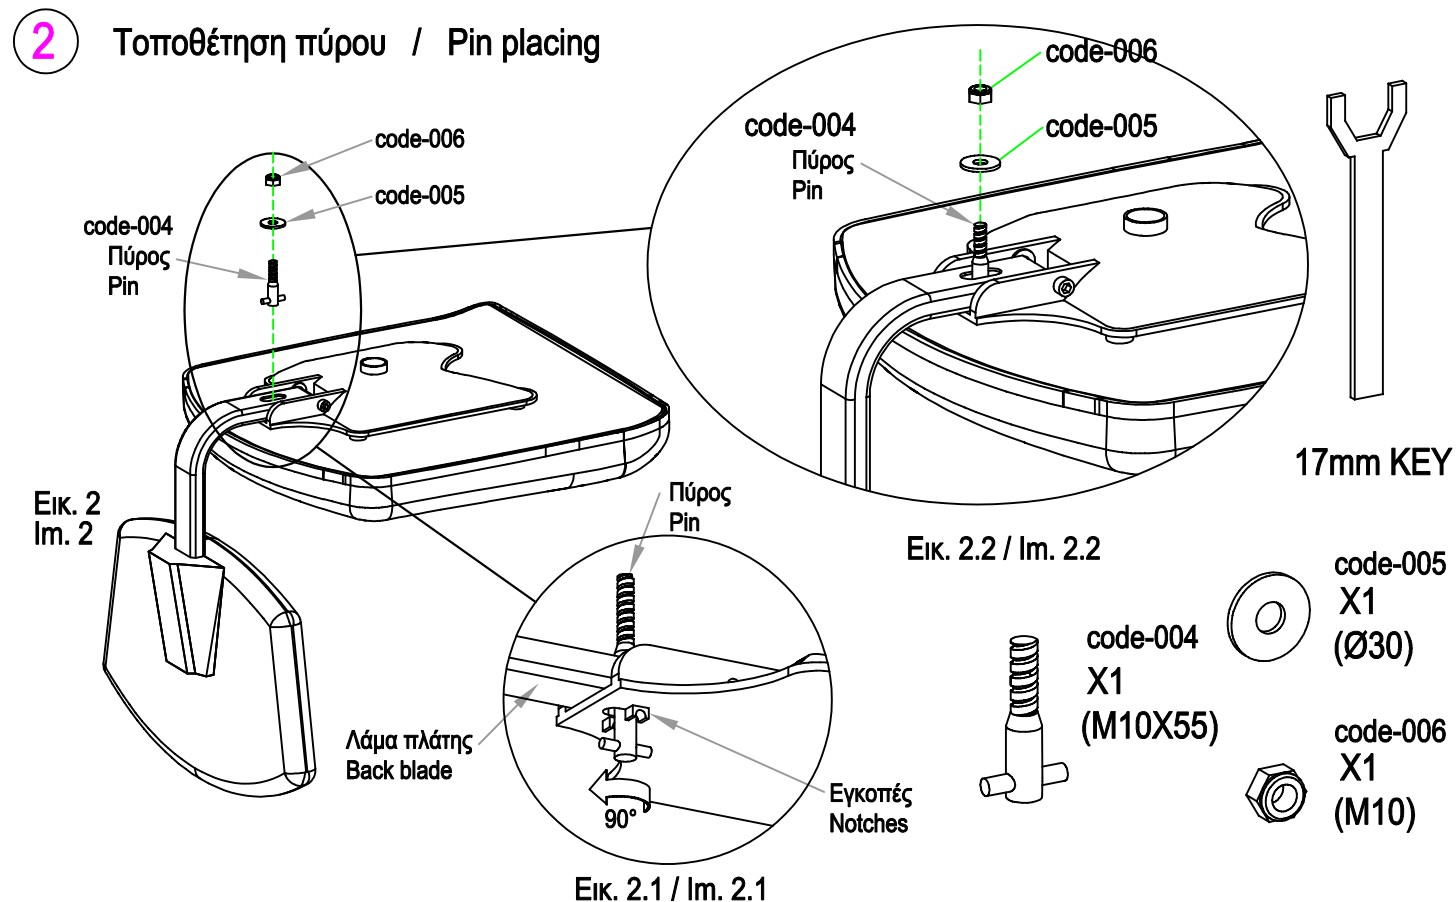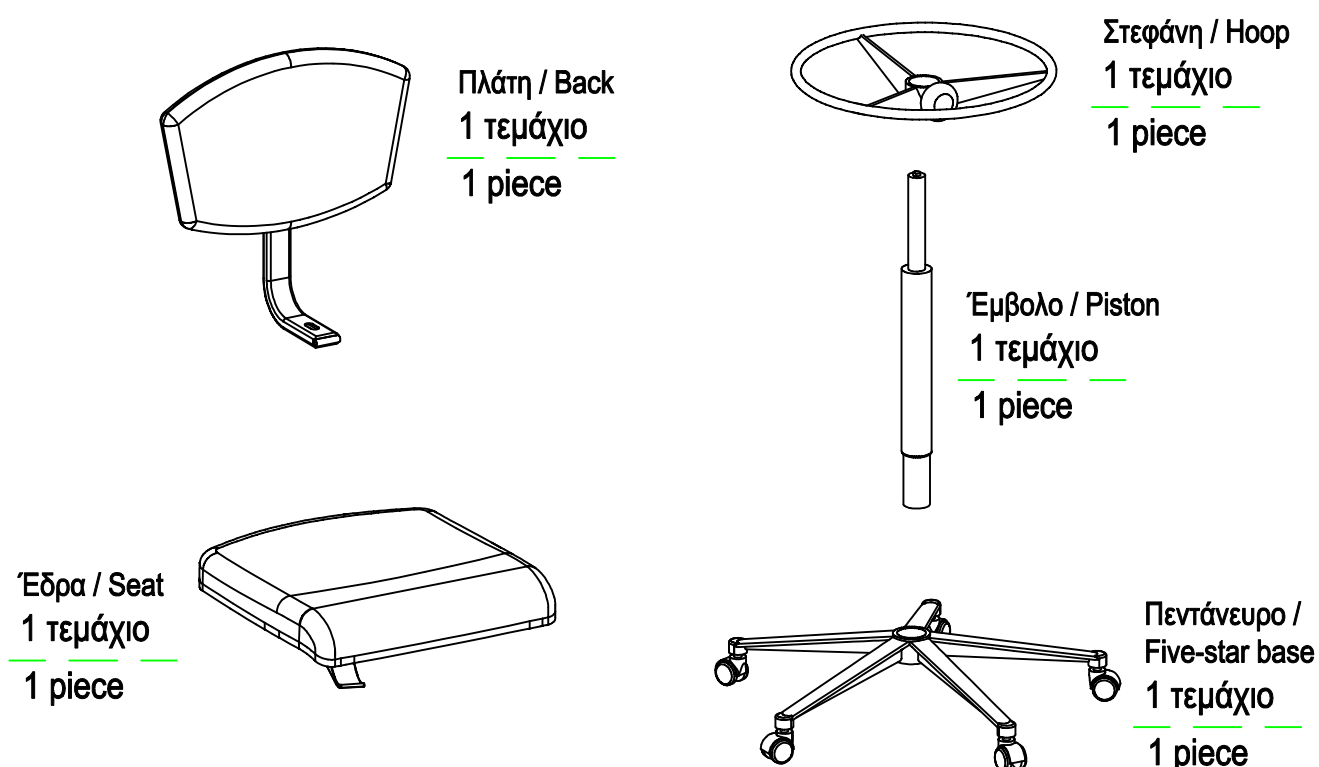

Περνάμε τον πύρο μέσα από τις οπές και τον περιστρέφουμε 90° μέχρι να κουμπώσει στις εγκοπές (Εικ. 2.1). Έπειτα βιδώνουμε όπως απεικονίζεται στην Εικ. 2.2

We insert the pin through the holes and rotate 90° until it fastens in the notches (Im. 2.1). Then we screw as seen in the Im. 2.2.