


13 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ / PLACEMENT OF SHELVES

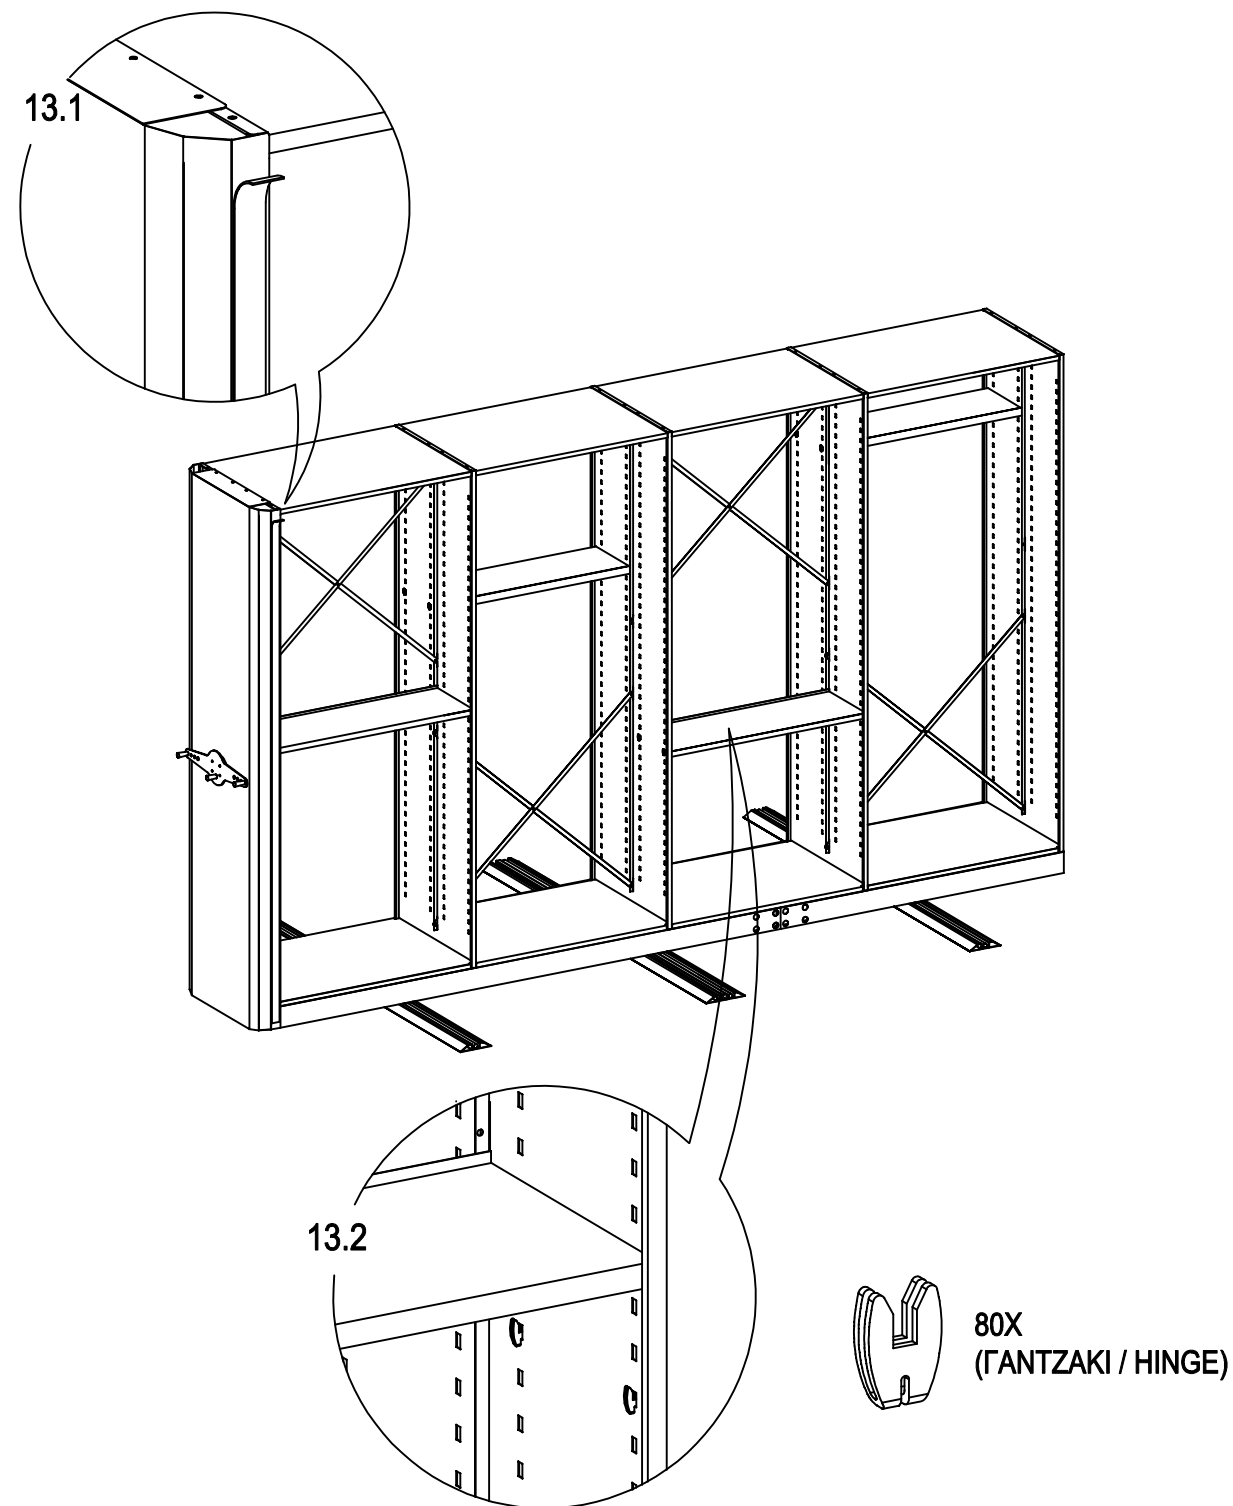

Για να τοποθετήσουμε τα ράφια βάζουμε πρώτα τα γαντζάκια σε όποιο ύψος θέλουμε και ύστερα τοποθετούμε το ράφι.
Τέλος τοποθετούμε μια ταινία σφουγγαράκι στις άκρες από το διακοσμητικό καπάκι για να μην χτυπάνε μεταξύ τους οι αρχειοθήκες.


To place the shelves we first put the hinges in - every height we want and then we place the shelf. Finally , we place a sponge tape on the edges of the sides to avoid the dust. Finally, we place a sponge film on the edges of the decorative lid to prevent the cabinets from touching each other.



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ.62121, ΣΕΡΡΕΣ / Τ. 23210 99220 / F. 23210 99270
PLANT: INDUSTRIAL AREA OF SERRES, 62121, SERRES, GREECE / T. +30 23210 99220 / F. +30 23210 99270
www.dromeas.gr / e-mail:dromeas@dromeas.gr / 801 11 96000 (αστική χρέωση)

Siris


Μεταλλικές αρχειοθήκες
Metallic archive systems

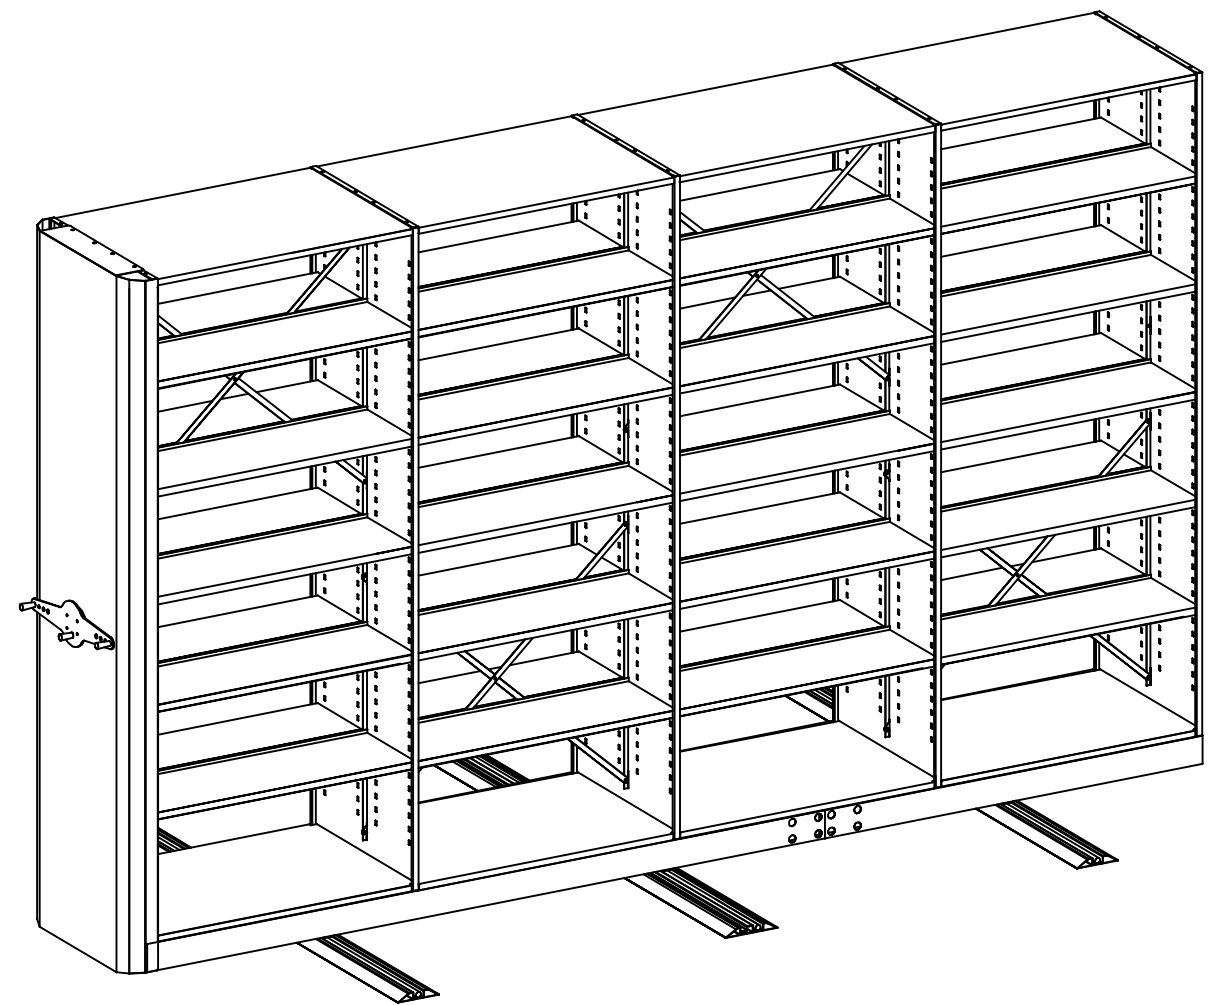


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ASSEMBLY



1

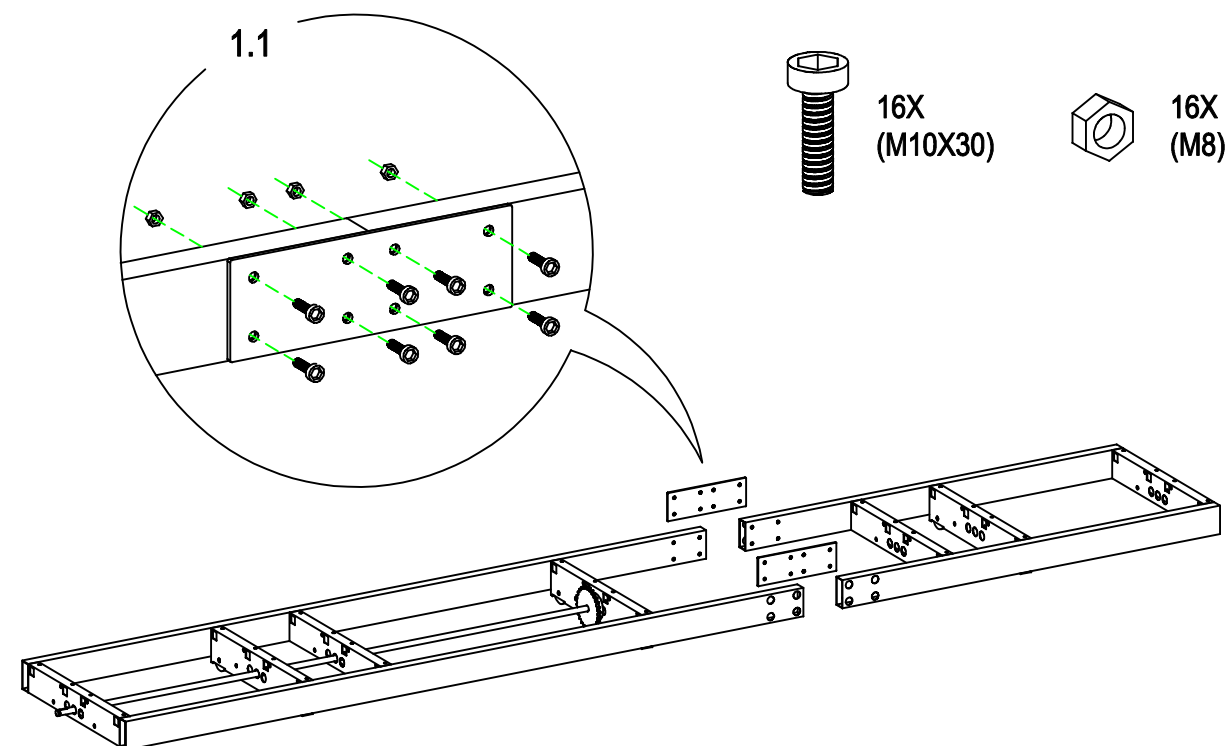


2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙ / PLACEMENT OF RAILS AND BASE

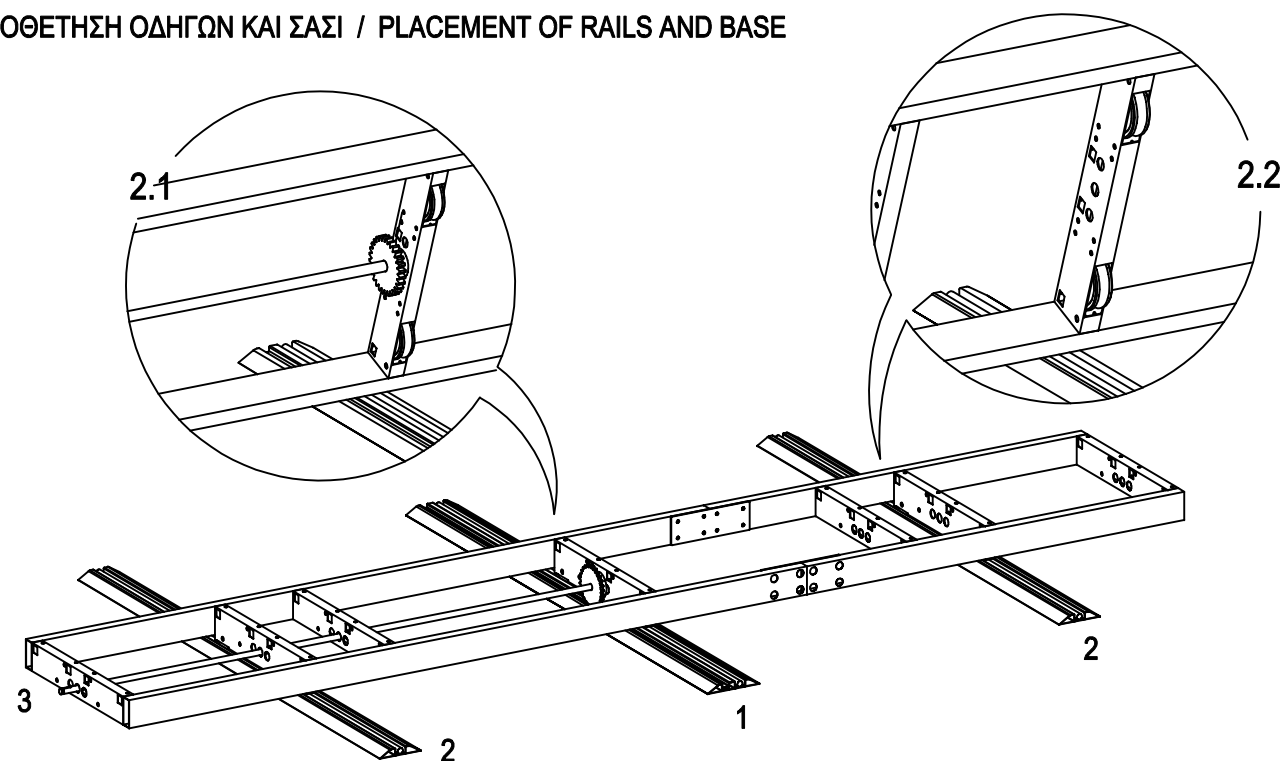

Τοποθετούμε τους μεταλλικούς οδηγούς (1 & 2) στο πάτωμα στην ίδια απόσταση με τις ρόδες που έχει το σασί (3). Πρέπει όμως ο οδηγός με την αλυσίδα (1) να τοποθετηθεί στις ρόδες που έχουν και το γρανάζι (2.1). Στη συνέχεια τοποθετούμε το σασί επάνω στους οδηγούς.

We place the metal rails (1 & 2) on the floor in the same distance as the distance of the wheels on the base (3). But the rail with the chain (1) must be placed on the wheels which have the gear (2.1). Next we place the base on the wheels.


11 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ / PLACEMENT OF DECORATIVE TOP

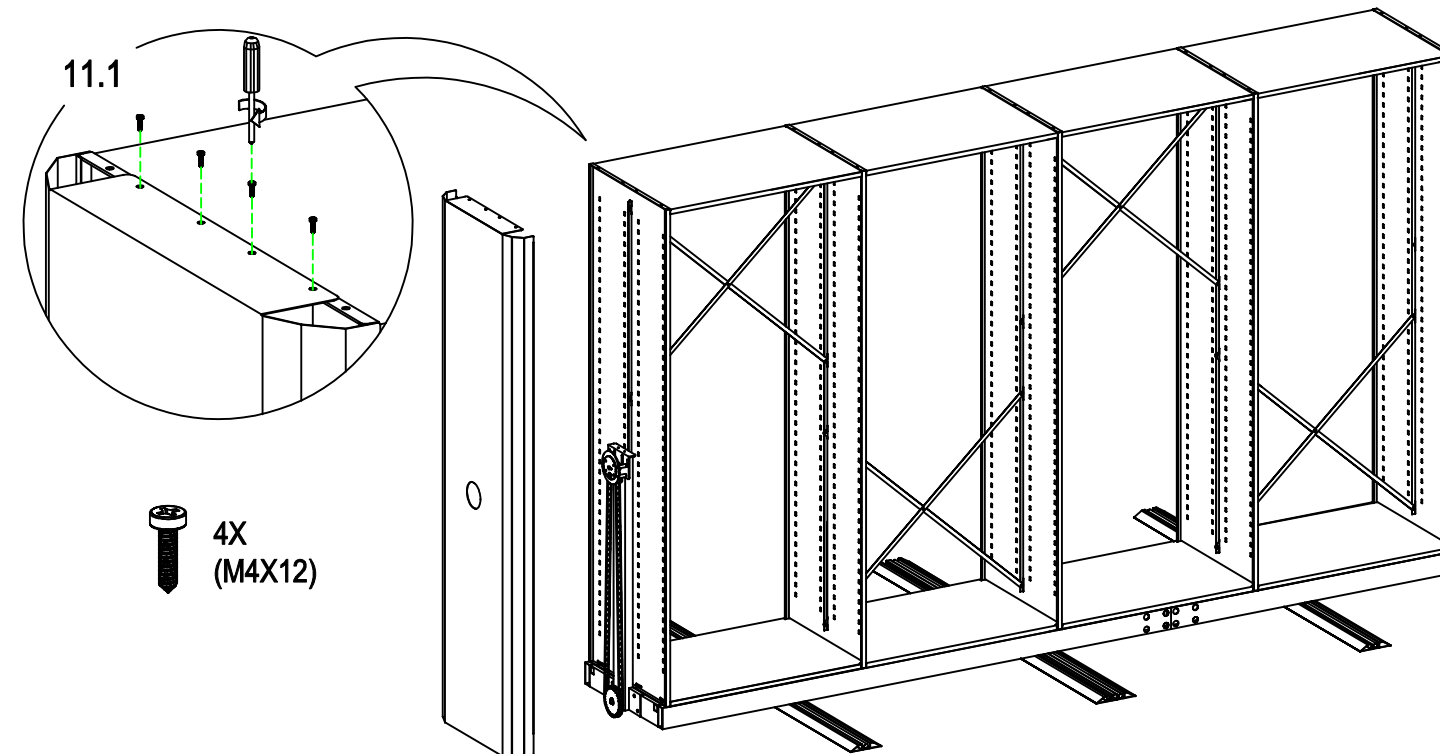

Για να τοποθετήσουμε το διακοσμητικό καπάκι απλά το κουμπώνουμε στο πλαϊνό και βιδώνουμε επάνω με τέσσερις αυτοδιάτρεις βίδες με ενσωματωμένη ροδέλα (+).

To place the decorative top , we simply buckle it on the side and we screw over with 4 auto-pierced bolts with integrated washer (+).


12 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ / PLACEMENT OF WHEEL

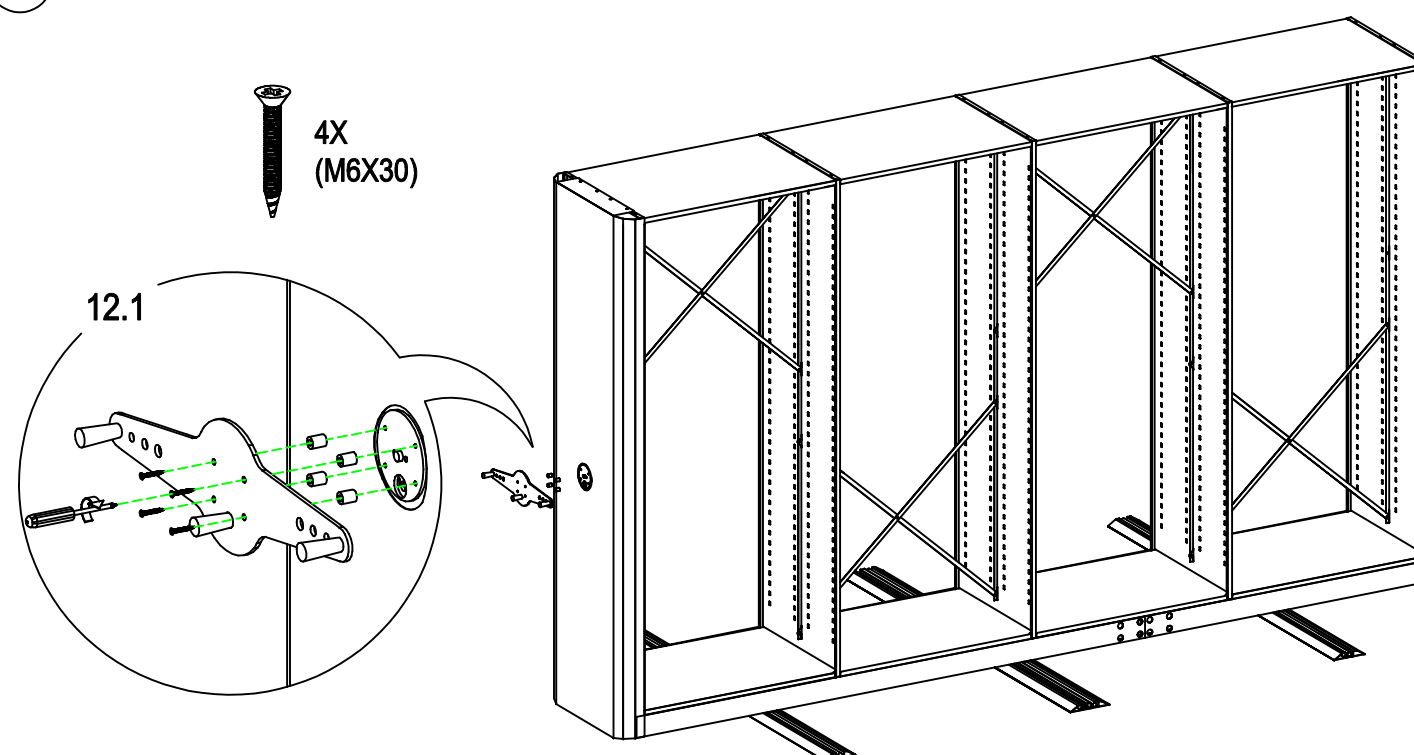

Αρχικά τοποθετούμε τέσσερις αποστάτες , μετά το τιμόνι και βιδώνουμε με τέσσερις βίδες (+) φρεζάτες M6X30.


First , we place 4 spacers , then the wheel and we screw with 4 bolts (+) countersunk M6X30.

9 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / PLACEMENT OF GEAR CHAIN

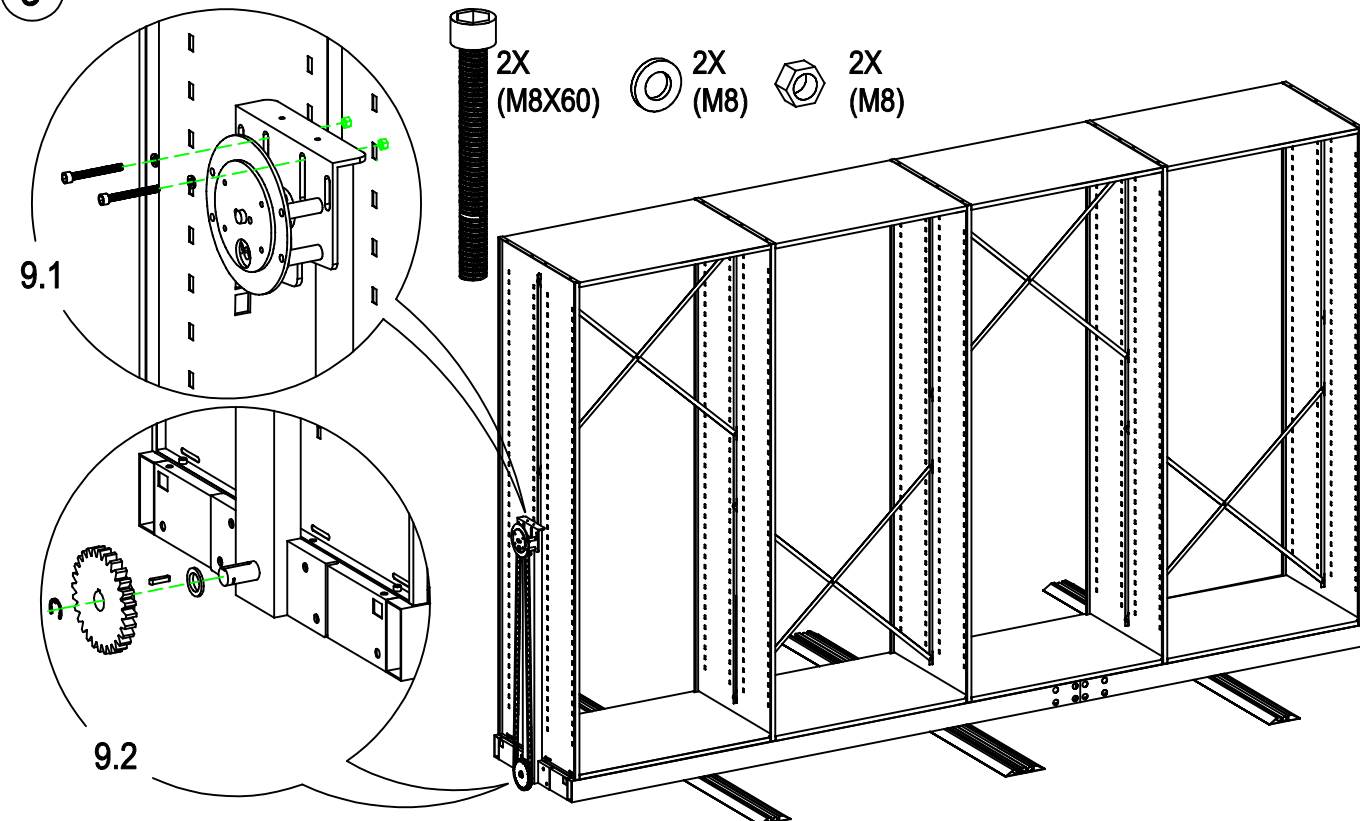

Στον άξονα κάτω τοποθετούμε μια ροδέλα ξετρυπημένη. Μετά τοποθετούμε μια σφήνα και το μεγάλο γρανάζι. Τέλος τοποθετούμε μια ασφάλεια για να μην φύγει το γρανάζι από την θέση του. Επάνω βιδώνουμε με δύο ALLEN M8X60, δύο ροδέλες και δύο παξιμάδια.
We place on the axis a non-cut washer. Then we place a wedge and the big gear. Finally, we place a safety lock for keeping the gear on its position. We screw on the top part with 2 ALLEN M8X60, two washers and two nuts.


10 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ / PLACEMENT OF WHEEL CHAIN

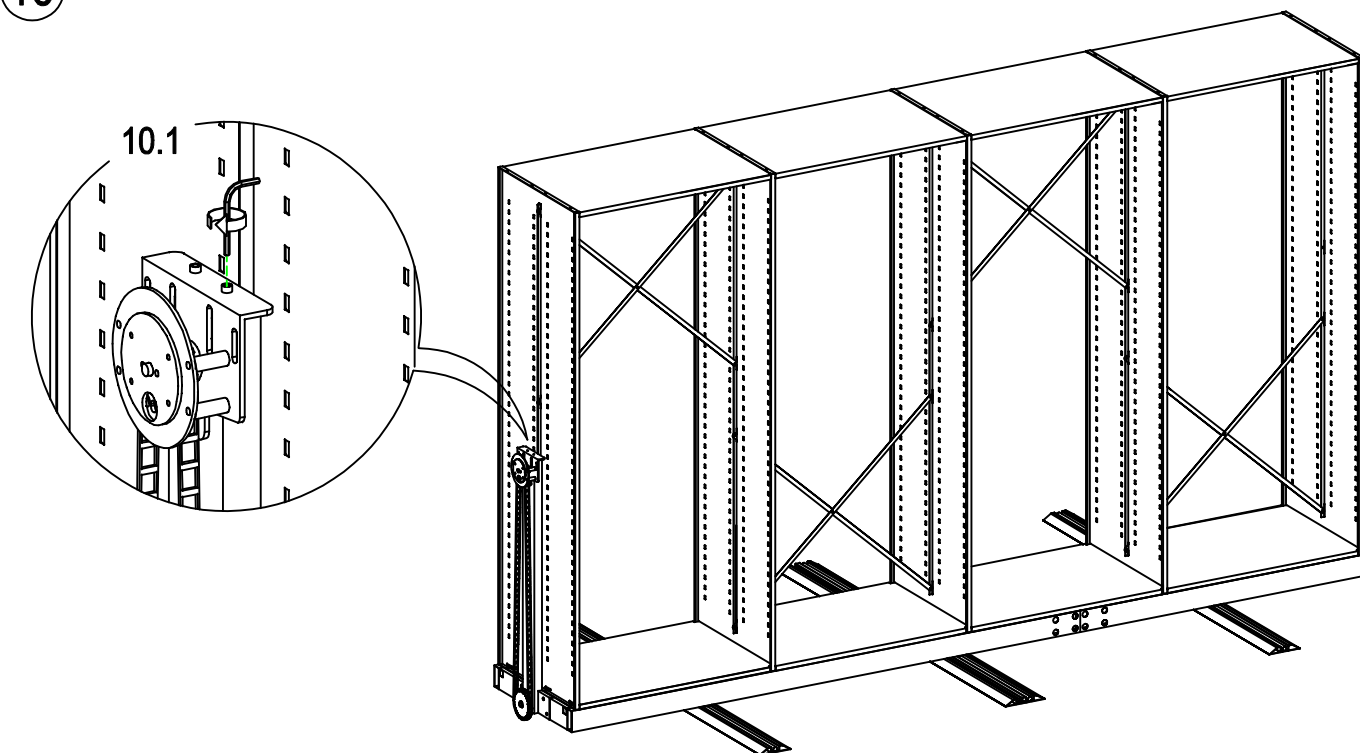

Τοποθετούμε την αλυσίδα στο πάνω και κάτω γρανάζι και στη συνέχεια βιδώνουμε το ALLEN M6X30 μέχρι να τεντώσει η αλυσίδα, το ιδανικό τέντωμα είναι όταν στο κέντρο του μήκους της μπορούμε να την ενώσουμε.

We place the chain to the upper and lower gear and then we screw the ALLEN M6X30 until the chain become stretched, the ideal stretching is when it can be connected in the center of its length.


3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΪΝΟΥ / SIDE PLATE INSTALLATION

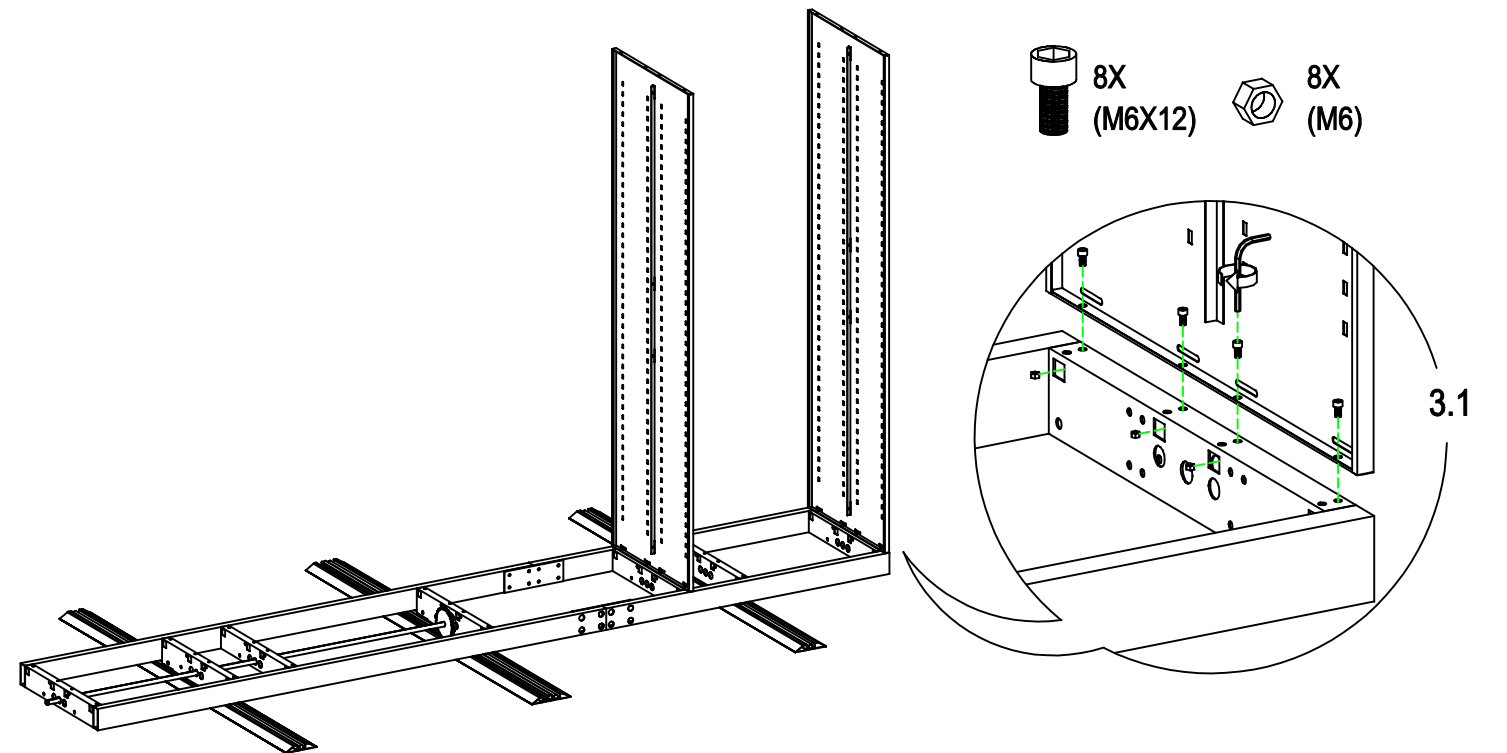

Τοποθετούμε αρχικά το πλαϊνό που είναι στην αντίθετη πλευρά από το τιμόνι και το βιδώνουμε με τέσσερις βίδες ALLEN M6X12 και τέσσερα παξιμάδια M6. Έπειτα τοποθετούμε το δεύτερο πλαϊνό.


First, we place the side which is on the opposite side of the wheel and we screw it with 4 ALLEN M6X12 and 4 nuts M6. Next we place the second side plate.

4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΤΟΥ / PLACEMENT OF THE BOTTOM

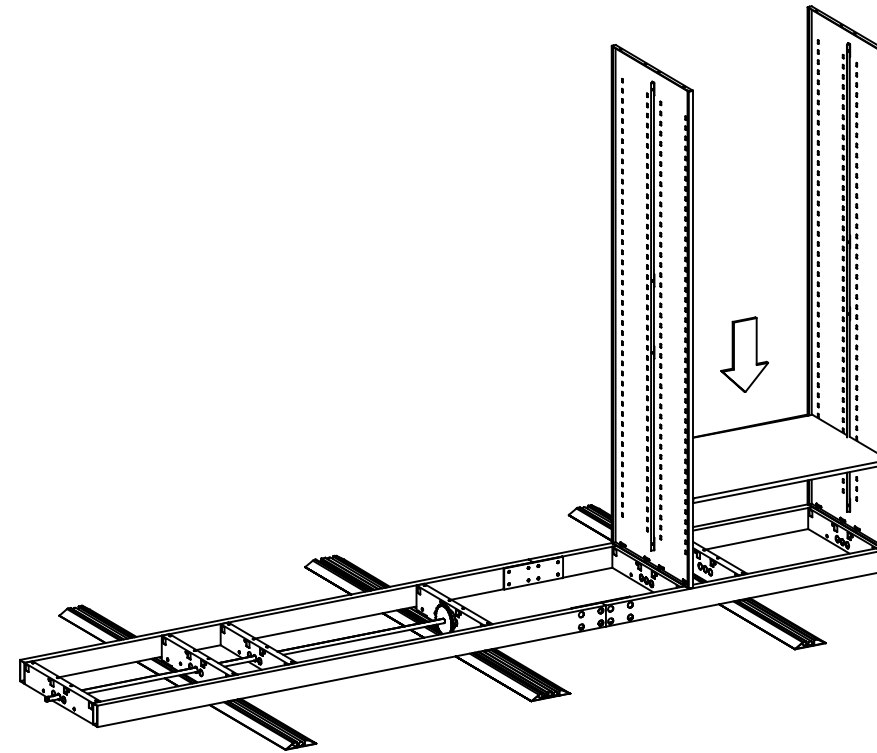


Ο πάτος απλά τοποθετείται πάνω στο σασί και ανάμεσα από τα πλαϊνά της αρχειοθήκης.
The bottom is just placed on the base and between the sides of the archive.

5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΤΗΣ / PLACEMENT OF THE BACK

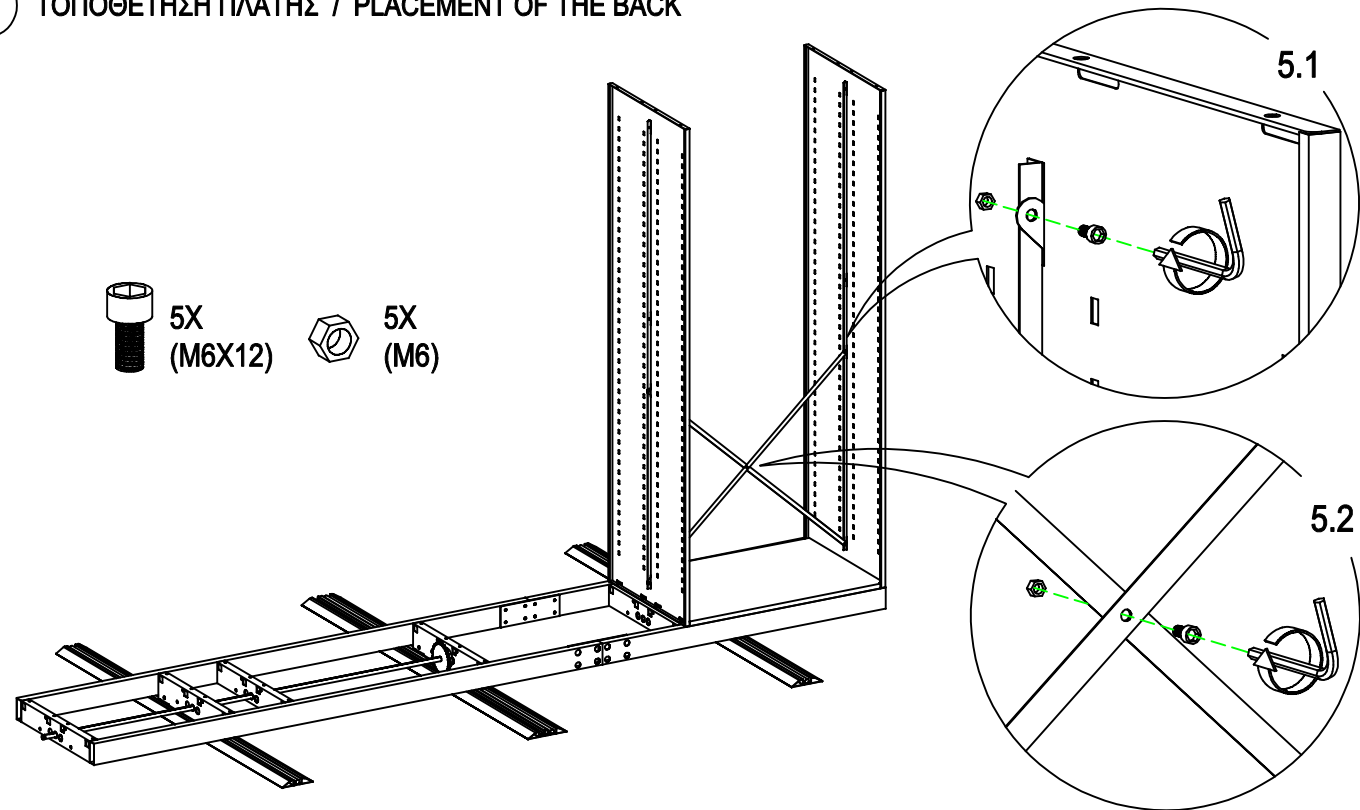


Τοποθετούμε την πλάτη περνώντας τις άκρες στις τρύπες από το πλαϊνό και βιδώνουμε με πέντε βίδες ALLEN M6X12 και πέντε παξιμάδια M6. Από μια βίδα πάει σε κάθε άκρη και μια στην μέση εκεί που ενώνονται τα κομμάτια.
We place the back by passing the edges from the side and we screw with 4 bolts ALLEN M6X12 and 5 nuts M6. From 1 bolt leads to every edge and 1 in the middle where the pieces are connected.

6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΪΝΟΥ, ΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗΣ / SIDE PLATE, BOTTOM AND BRACKET INSTALLATION

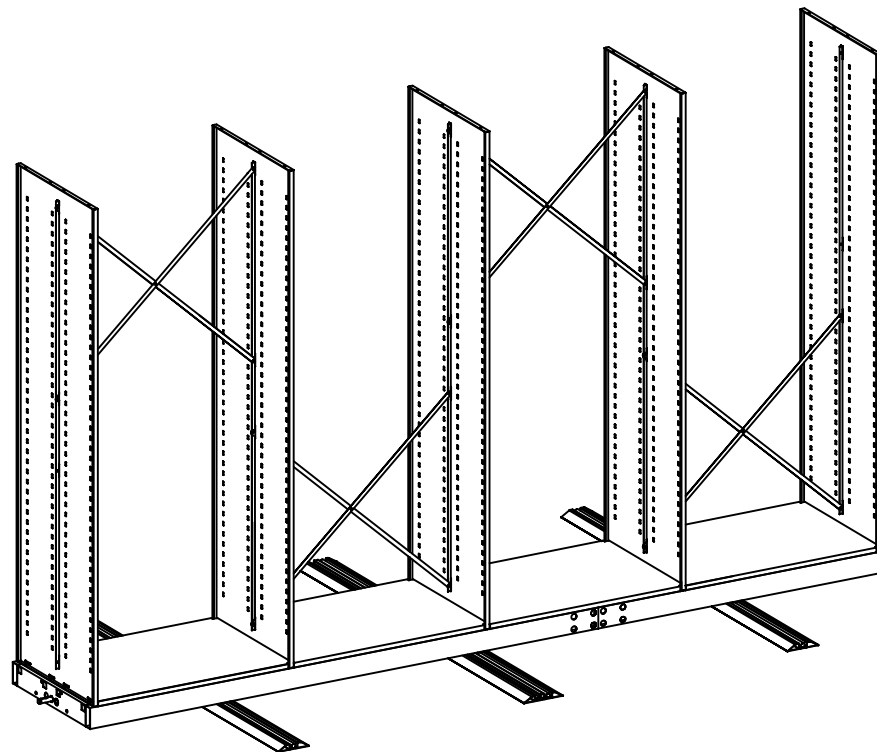


Ομοίως τοποθετούμε και τα υπόλοιπα. Πρώτα το πλαϊνό μετά τον πάτο και στο τέλος την πλάτη μέχρι να ολοκληρώσουμε τον αριθμό των χωρισμάτων της αρχειοθήκης.
Similarly, we place the rest. First the side plate, after the bottom and last the bracket until we finish the number of archive partitions.

7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ / COVER INSTALLATION

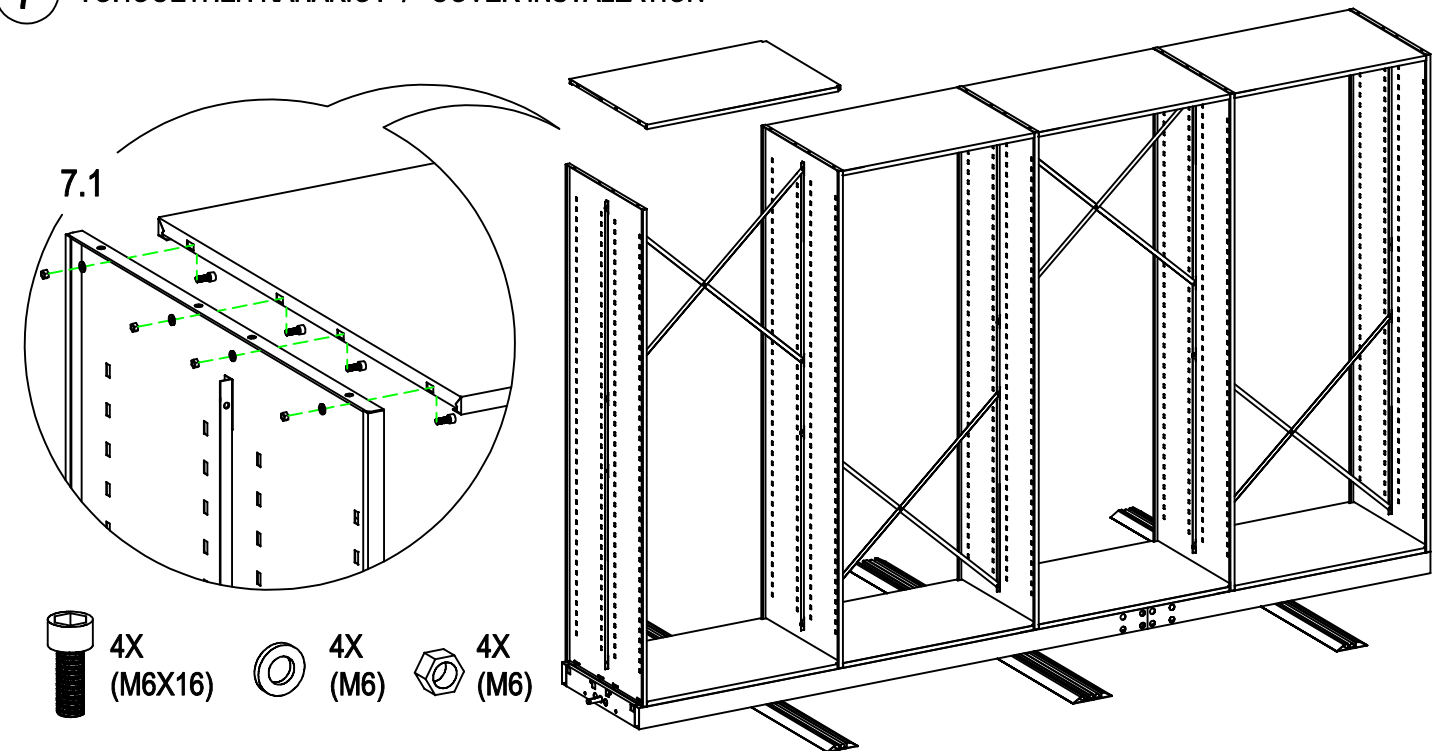

Τοποθετούμε το καπάκι και βιδώνουμε με τέσσερα ALLEN M6X16, τέσσερις ροδέλες M6 και τέσσερα παξιμάδια M6.
Place the lid and screw with four ALLEN M6X16, four M6 washers and four M6 nuts.

8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ / PLACEMENT OF MOVEMENT COLUMN

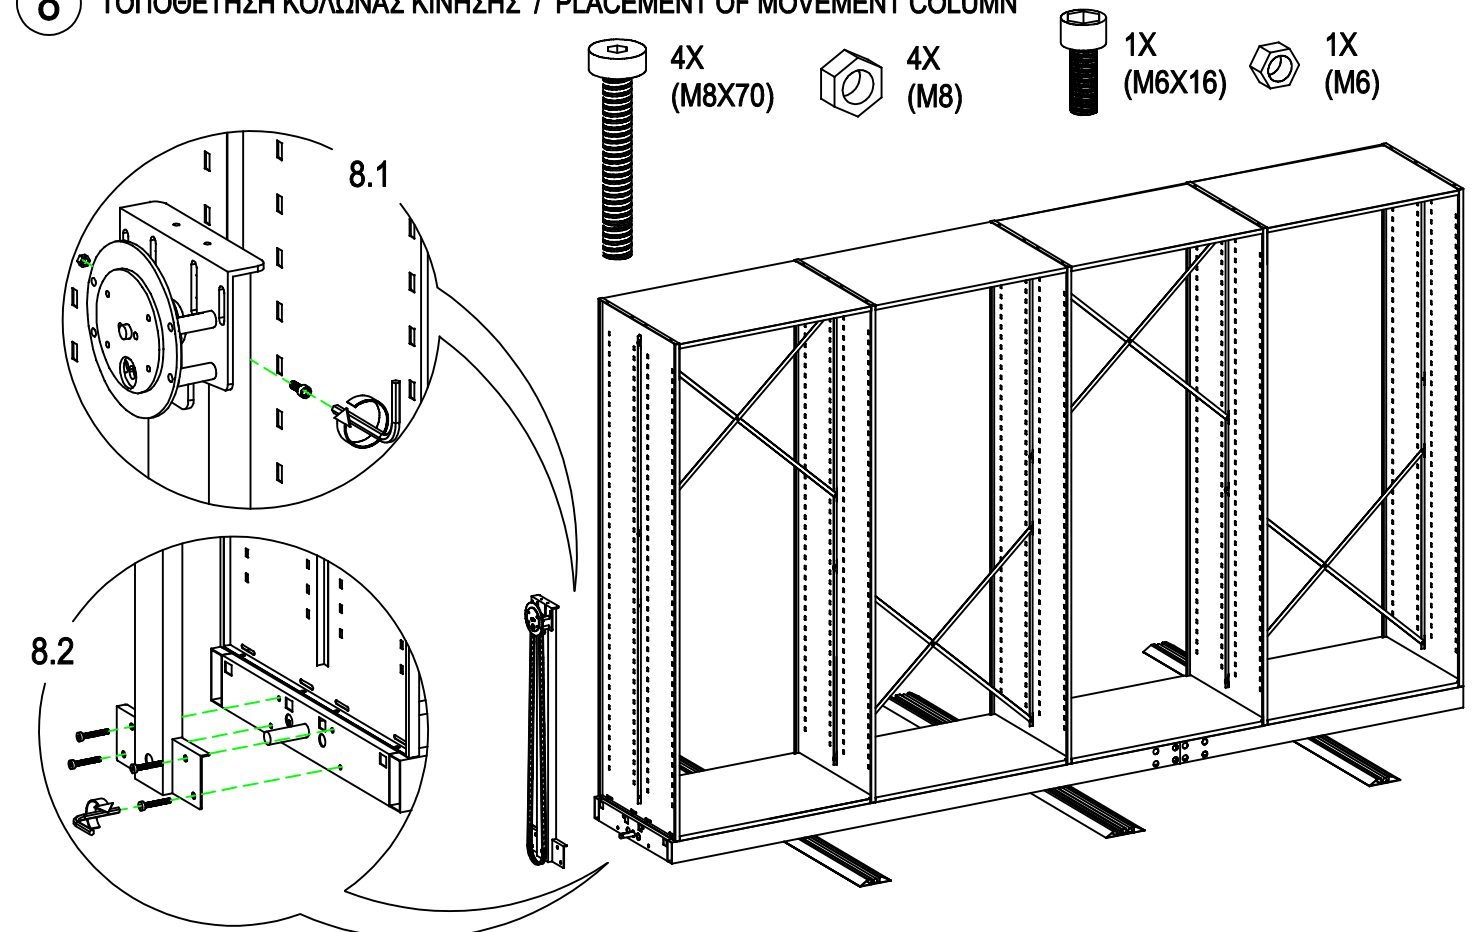

Τοποθετούμε την κολώνα κίνησης πάνω στο σασί και την βιδώνουμε επάνω με ένα ALLEN M6X16 και ένα παξιμάδι M6. Κάτω βιδώνουμε με τέσσερα ALLEN M8X70 και τέσσερα παξιμάδια M8.
We place the movement column on the base and we screw it over with an ALLEN M6X16 and one nut M6. Below we screw with 4 ALLEN M8X60 and 4 nuts M8.

We place the movement column on the base and we screw it over with an ALLEN M6X16 and one nut M6. Below we screw with 4 ALLEN M8X60 and 4 nuts M8.