


TRIPLO


Γραφείο με σταθερό ύψος
Desk with fixed height

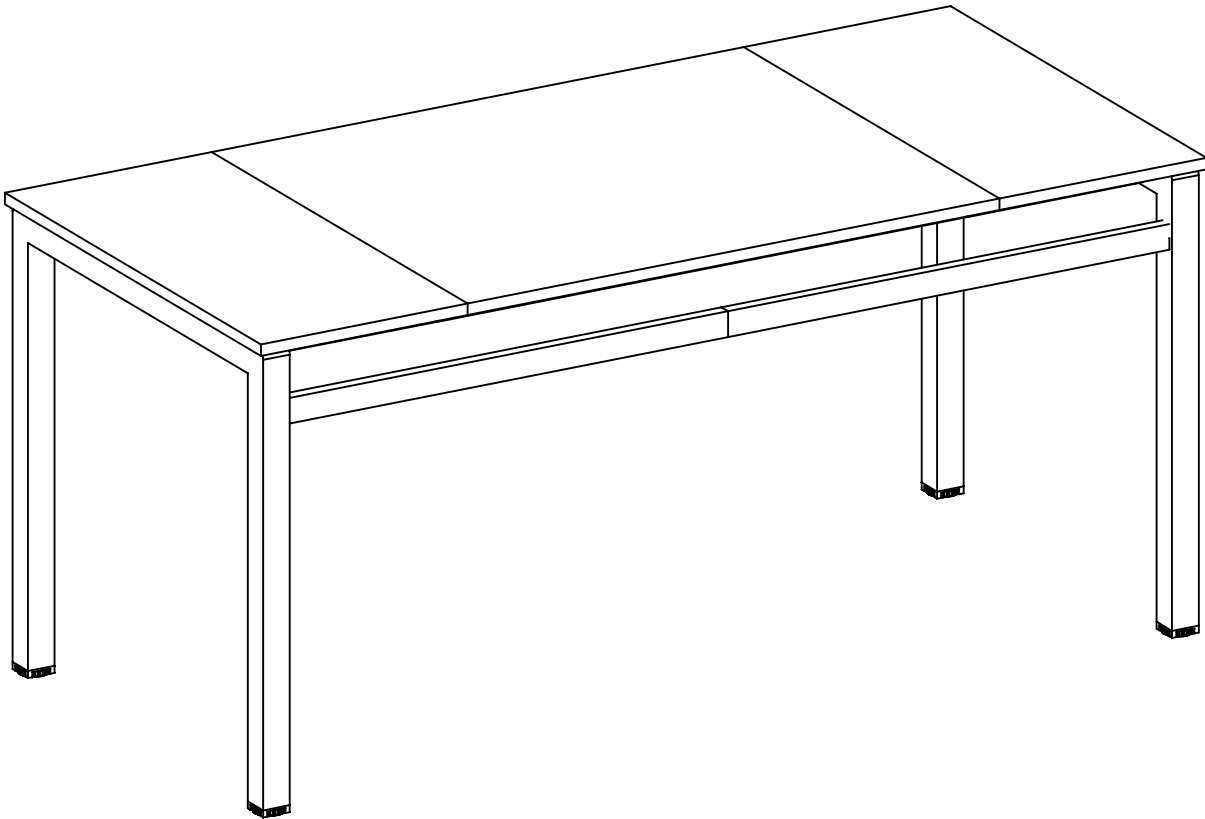







ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ.62121, ΣΕΡΡΕΣ / Τ. 23210 99220 / F. 23210 99270
PLANT: INDUSTRIAL AREA OF SERRES, 62121, SERRES, GREECE / Τ. +30 23210 99220 / F. +30 23210 99270
www.domeas.gr / e-mail:domeas@domeas.gr / 801 11 96000 (αστική χρέωση)


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ASSEMBLY



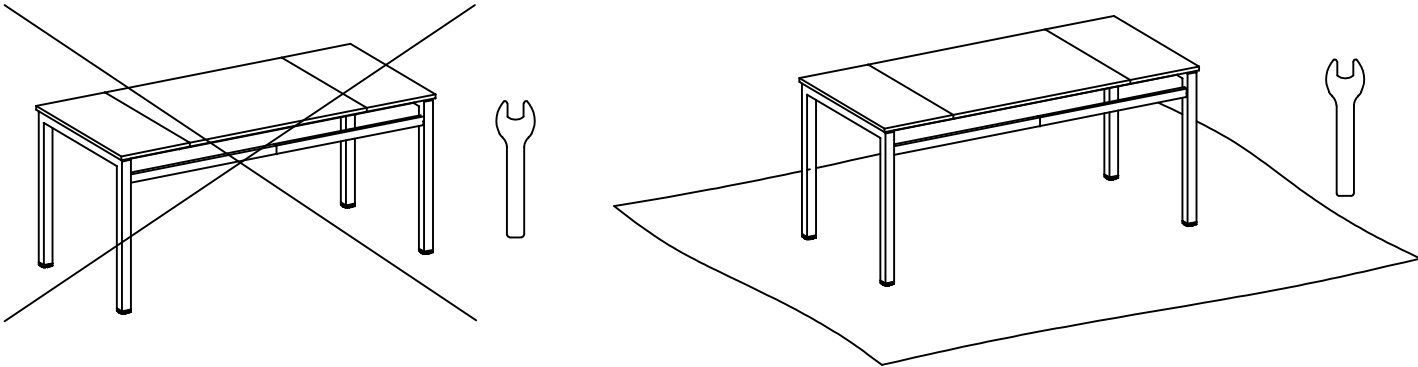


Λίστα εξαρτημάτων - Parts List

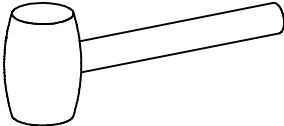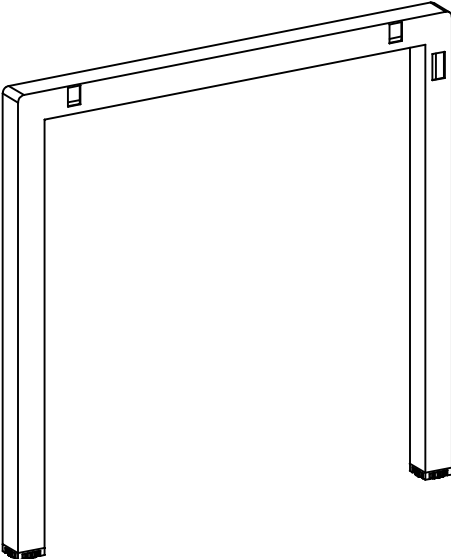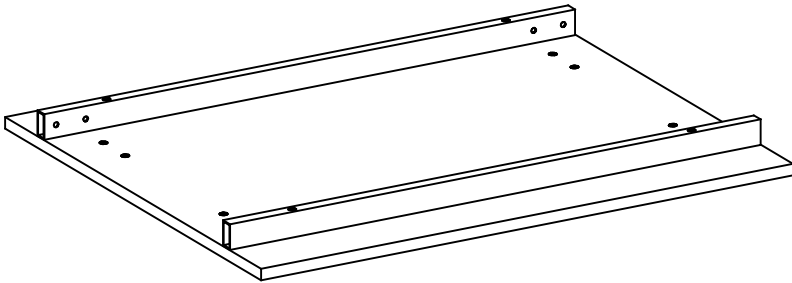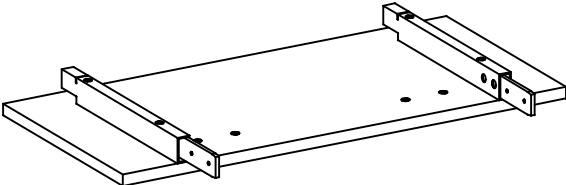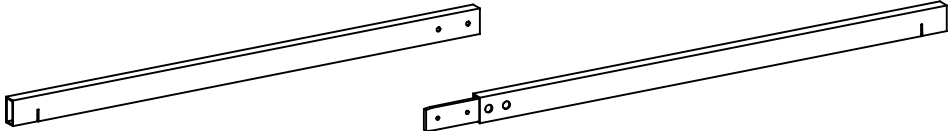
		Κλίμακα - Scale 1/1 
(A) Allen key 5mm (x1)	Ματσόλα / Mallet (x1)	M6X12 (x26)
		
Πόδια γραφείου / Desk feet (x2)	Επιφάνεια γραφείου / Desk surface (x1)	
		
	Επιφάνεια γραφείου / Desk surface (x2)	
		
Τραβέρσα ποδιών / Foot rail (x1)	Λάμα / Blade (x4)	

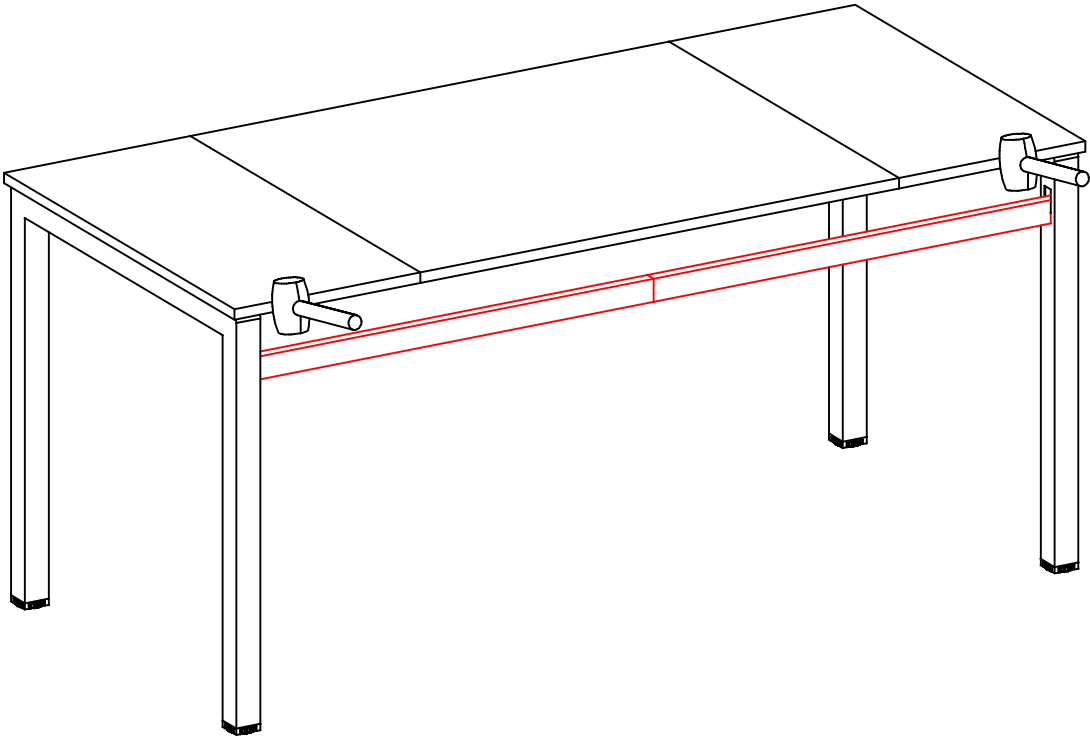

7

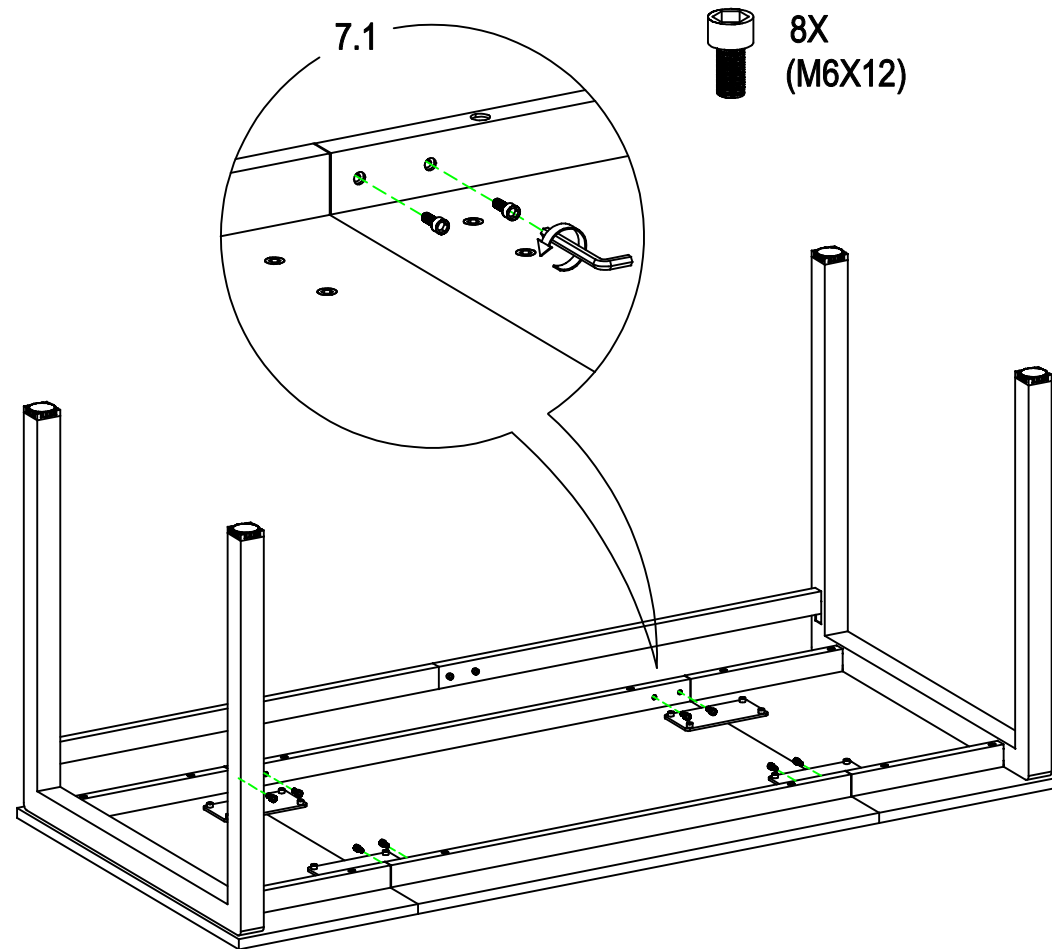


8

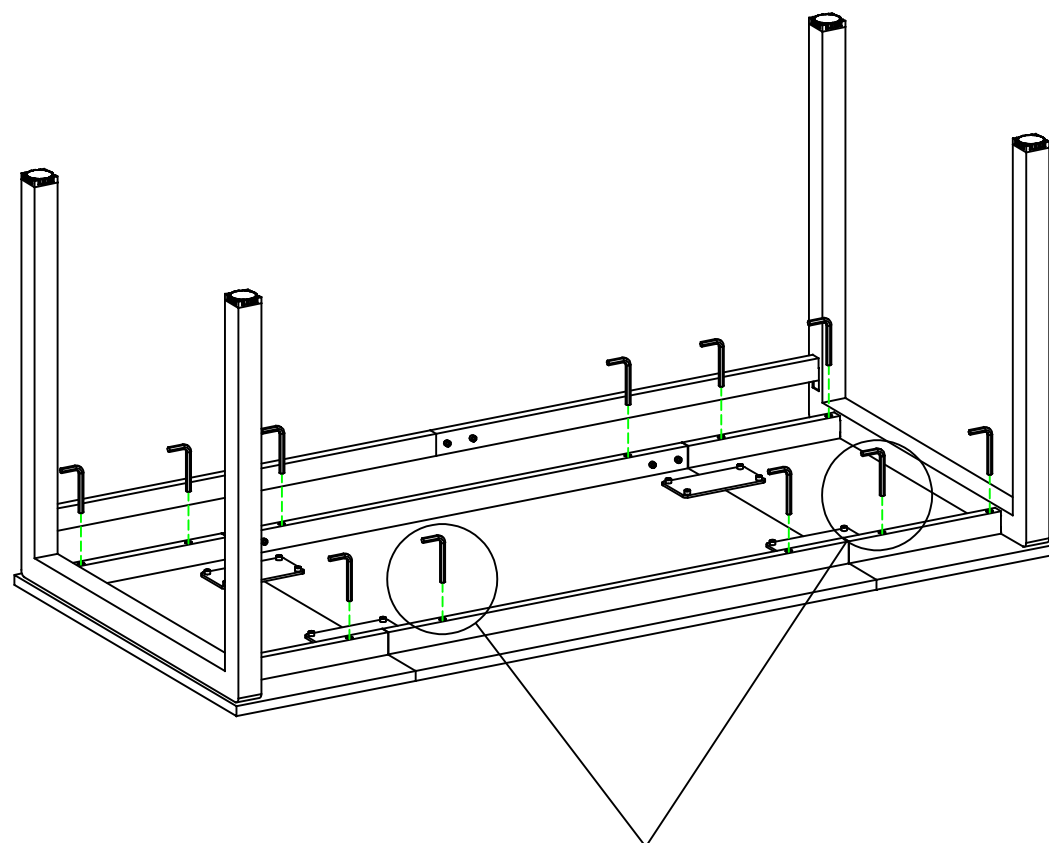

Σφίγγουμε καλά ΟΛΑ τα μπουλόνια στις τραβέρσες. /
Tighten ALL bolts on the footrests thoroughly.


1

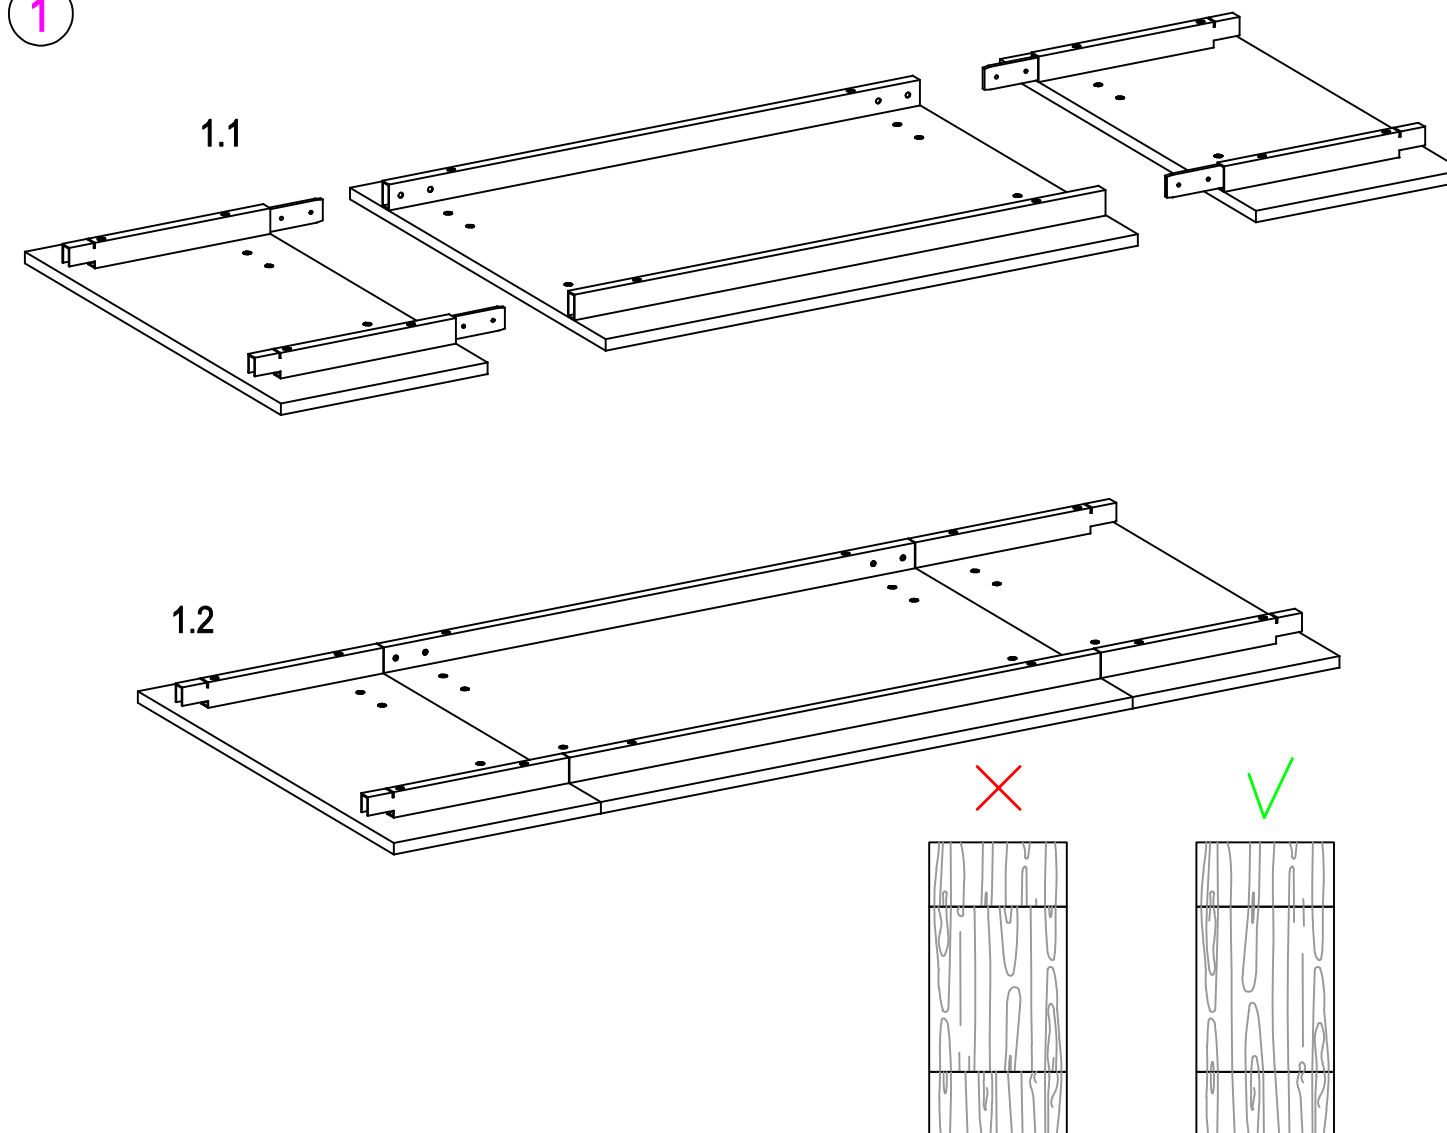

ΠΡΟΣΟΧΗ / ATTENTION


Κατά την σύνδεση των επιφανειών τοποθετούμε το αριστερό και δεξί κομμάτι έτσι ώστε μετά την σύνδεση τα νερά/ρόζοι του ξύλου να είναι όμοια. / When joining the surfaces, we place the left and right pieces in order to ensure that after joining, the wood grain patterns are identical.

2

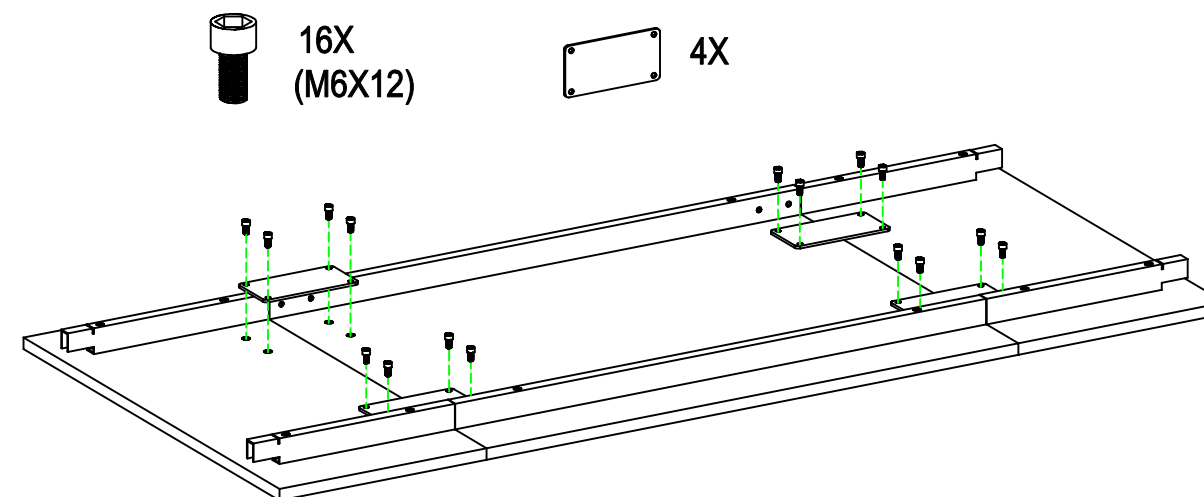


Βιδώνουμε τις λάμες για να συνδέσουμε τις 3 επιφάνειες. / Bolt the blades together to connect the 3 surfaces.


3

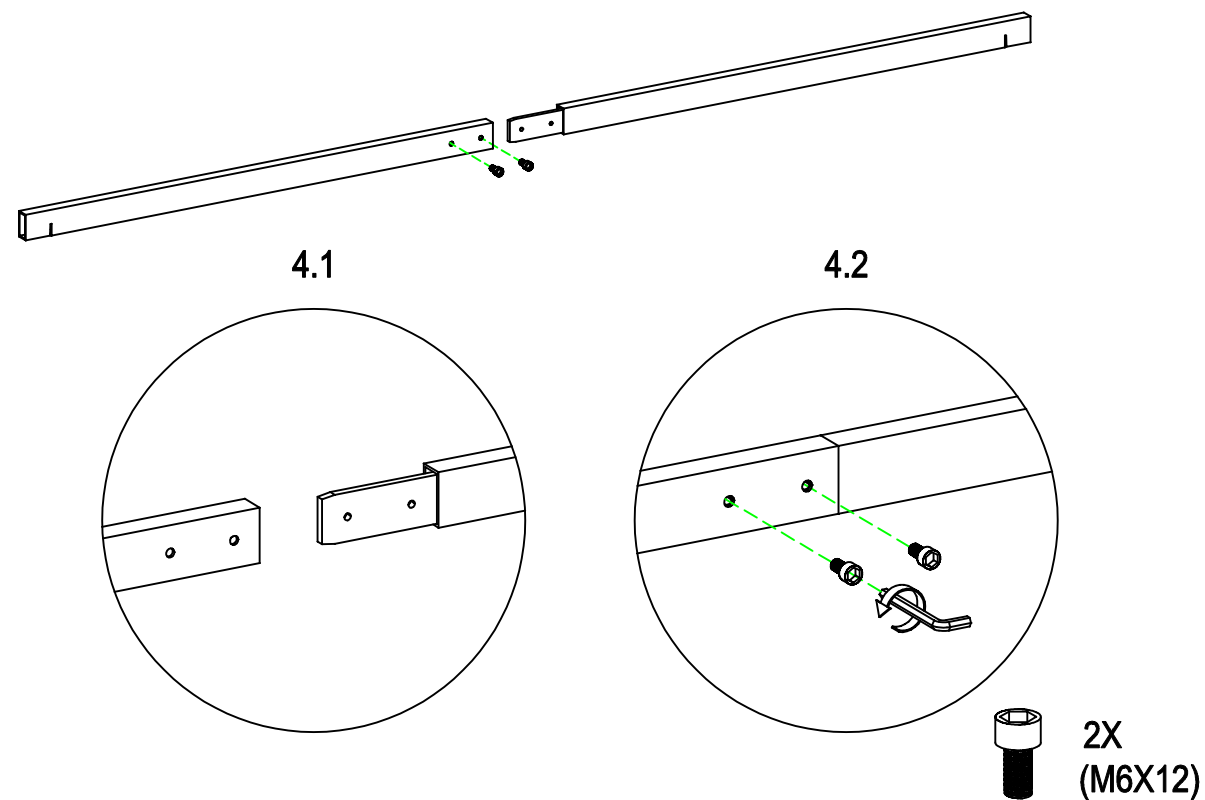

4

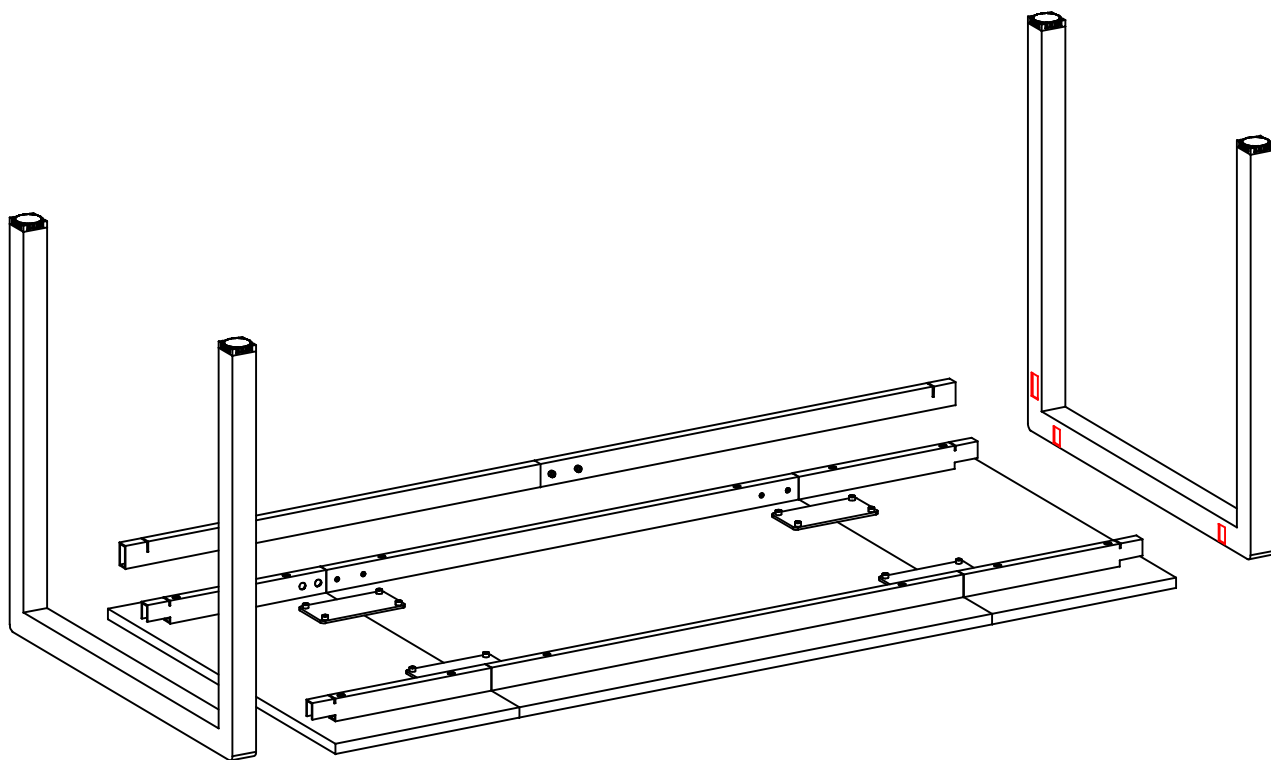


5

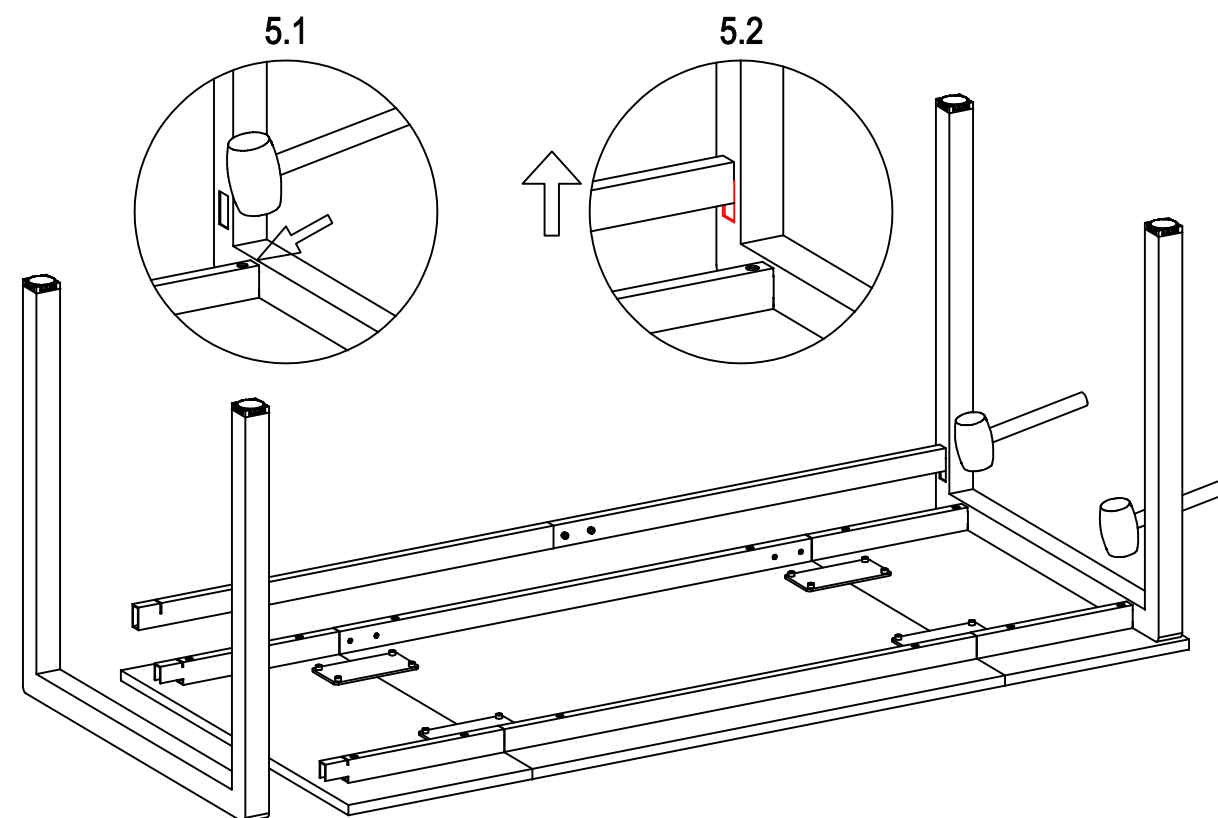

Τοποθετούμε το πρώτο πόδι και σιγουρευόμαστε ότι έχουν τοποθετηθεί καλά στις υποδοχές της τραβέρσας. Χτυπάμε με την ματσόλα στις γωνίες του ποδιού μέχρι το πόδι να φτάσει στο τέλος της εγκοπής στην τραβέρσα. / -

We place the first foot and make sure they are securely fitted into the crossbar slots. Tap the mallet on the corners of the foot until the foot reaches the end of the notch in the crossbar.

6

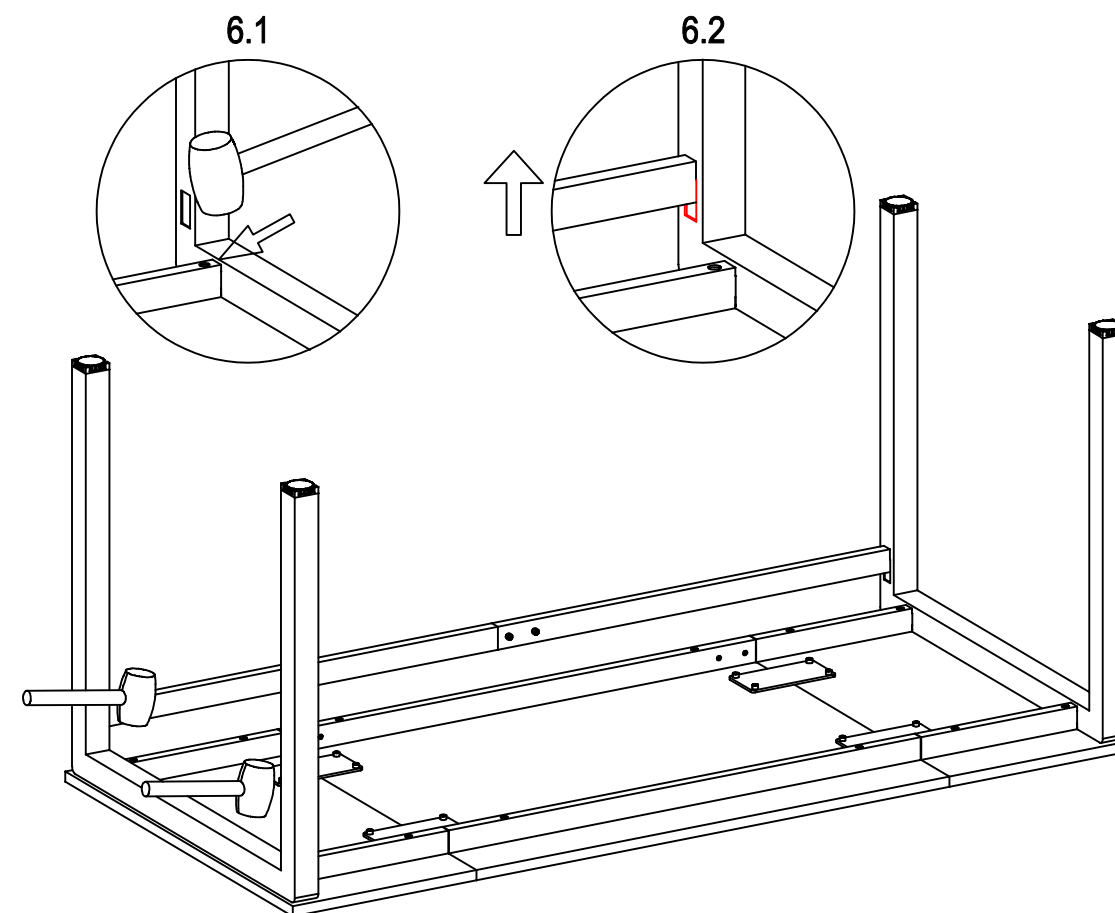

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με το δεύτερο πόδι. / Repeat the same process with the second foot.